


creavit®

FP 8003

Технический паспорт изделия

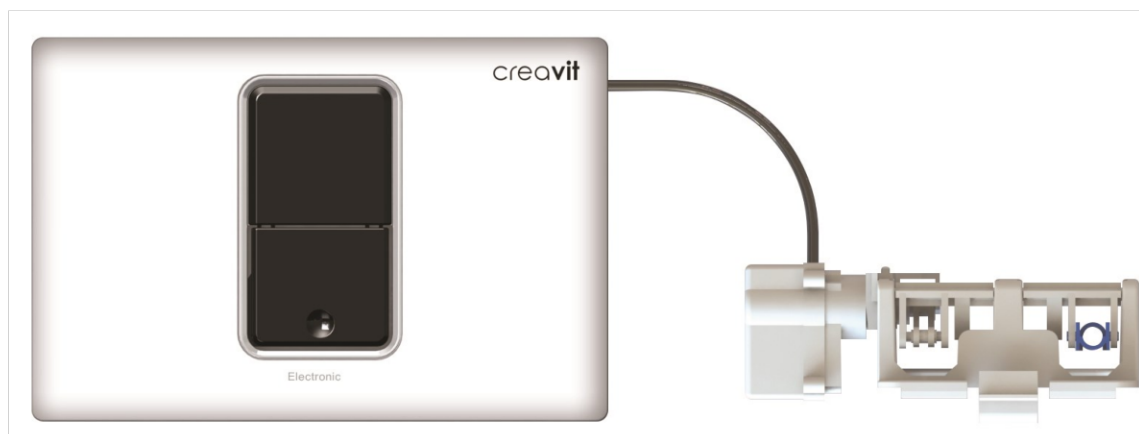

Кнопка серии FP8003 сенсорная/механическая для механической инсталляции

FP8003.00 (белый)
FP8003.01 (красный)
FP8003.02 (чёрный)

FP8003.03 (синий)
FP8003.04 (золотой)

Комплектация:

1. Кнопка — 1 шт
2. Механизм управления инсталляцией — 1 шт
3. Батарейки 4xС (элемент питания RL14) — 1 шт
4. Комплект крепления — 1 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.
Инсталляция приобретается отдельно.

1. Назначение изделия

1.1. Изделие предназначено только для монтажа на механическую инсталляцию Creavit.

2. Хранение и уход за изделием

2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих, закрытых помещениях, на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов

2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения.


3. Монтаж и установка

3.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.



ссылка на видео-инструкцию по монтажу
кнопки FP8003


Монтажные размеры изделия

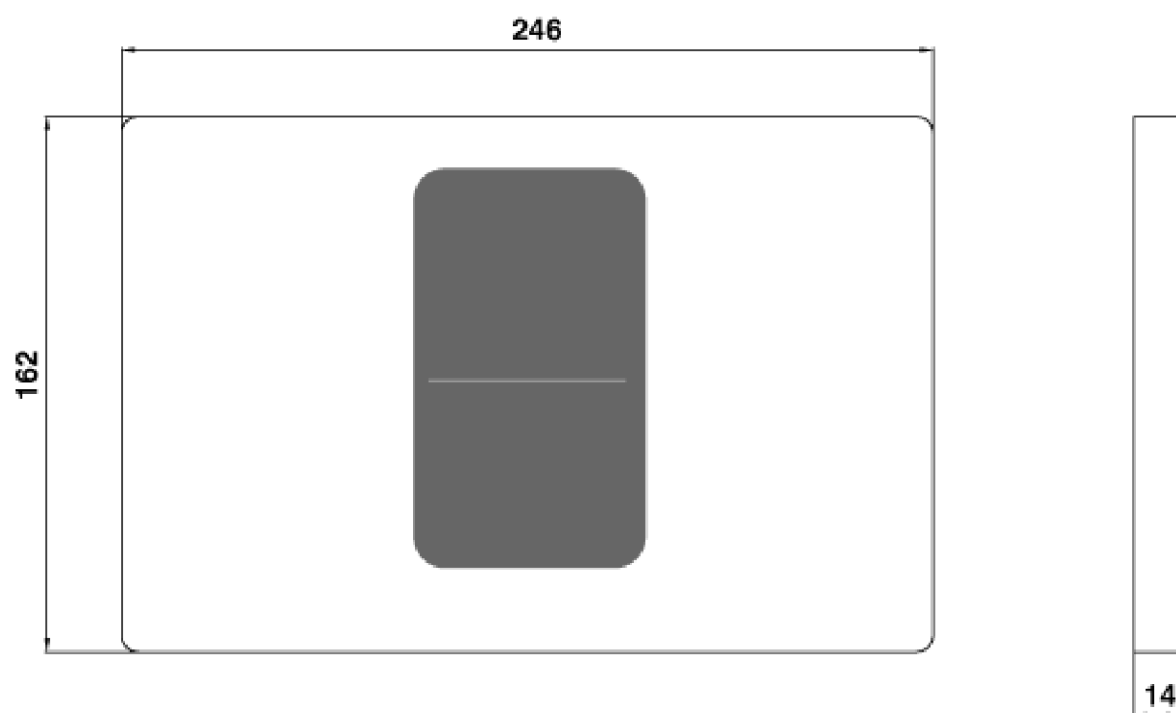


Инструкция по монтажу и установке изделия




Снимите кнопку

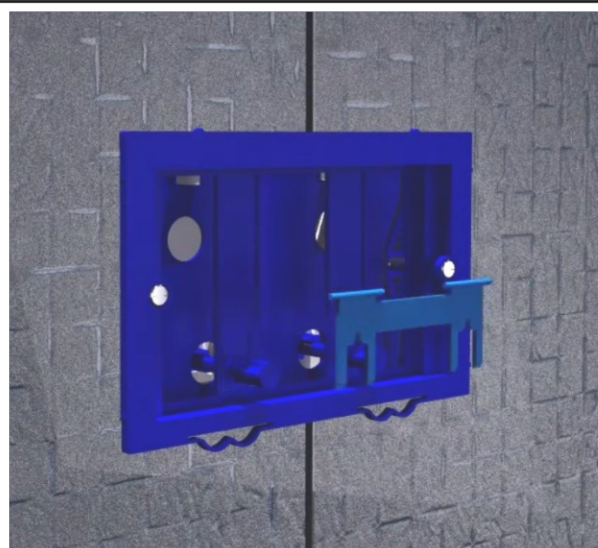


Выньте фиксатор стержней

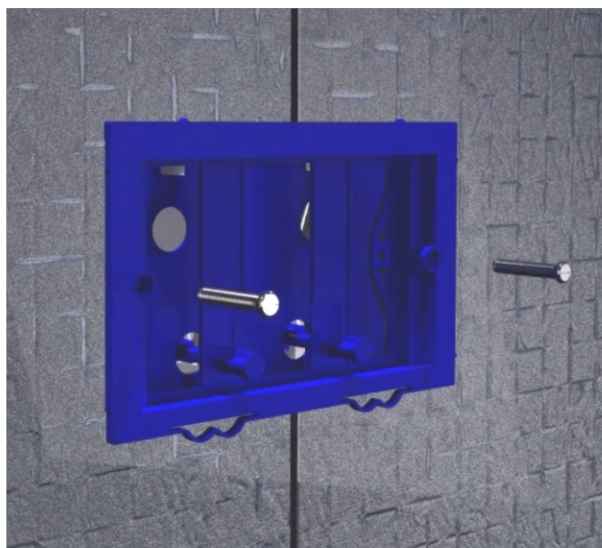


Открутите винты

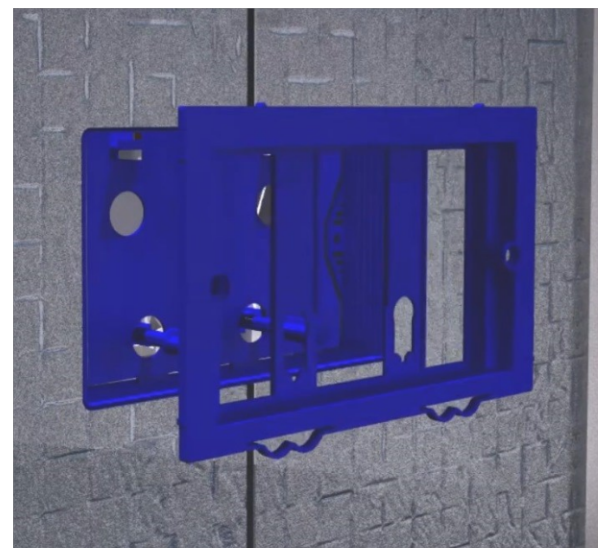

Снимите рамку панели управления

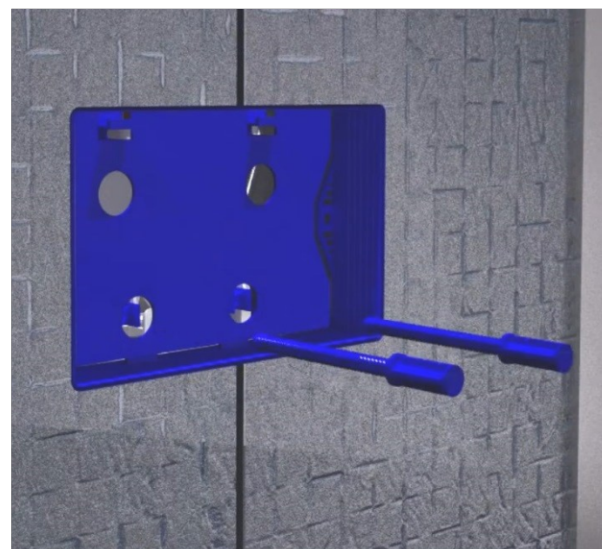


Открутите стержни

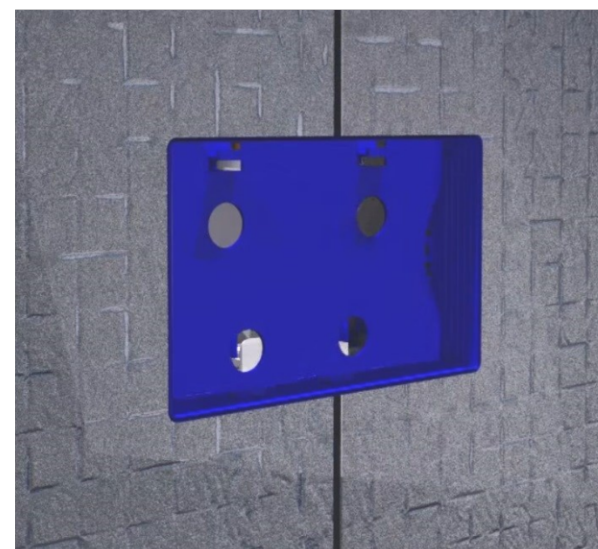

Извлеките защитную крышку


Инструкция по монтажу и установке изделия

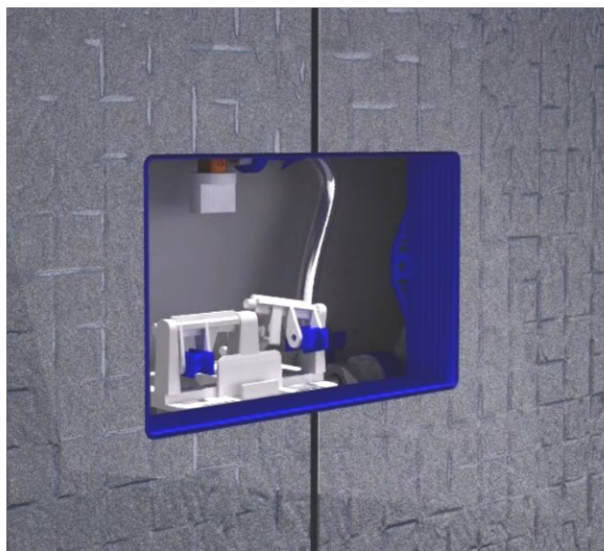


Снимите правую клипсу.




Снимите левую клипсу.

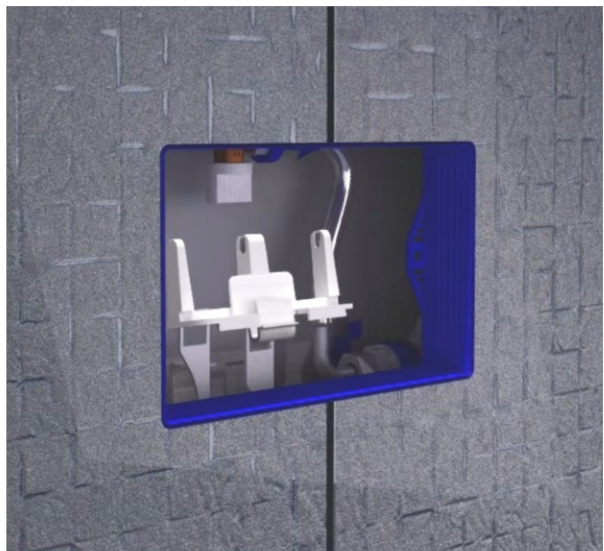


Извлеките рычаг

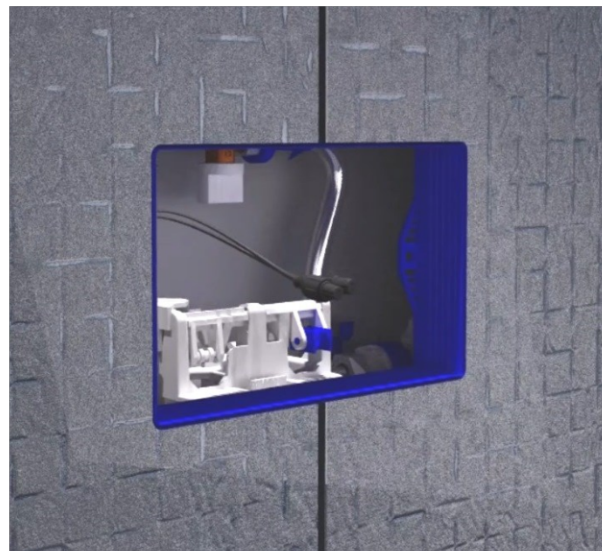

Установите рычаг для кнопки FR8003

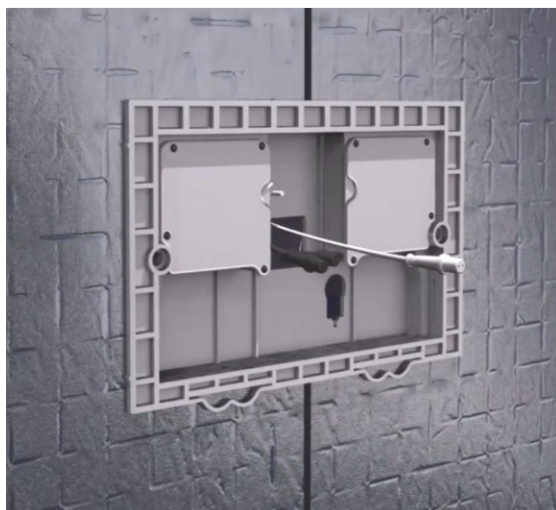


Установите внутреннюю часть держателя смывной кнопки

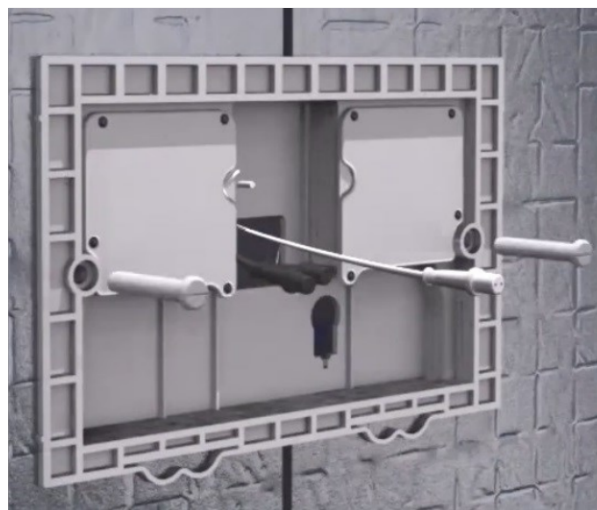


Прикрутите комбинированные винты


Инструкция по монтажу и установке изделия

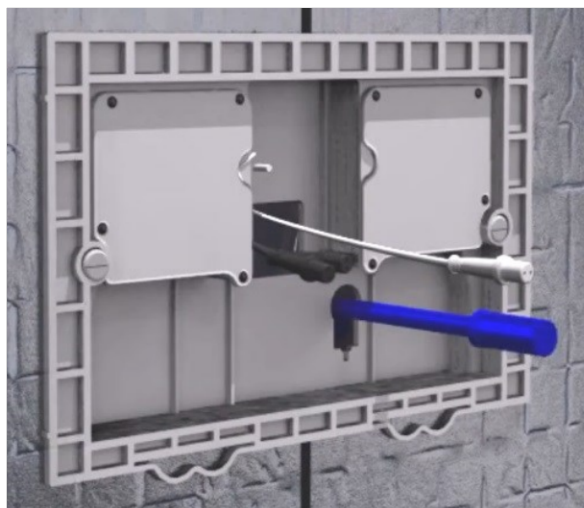

Вставьте и закрутите стержень

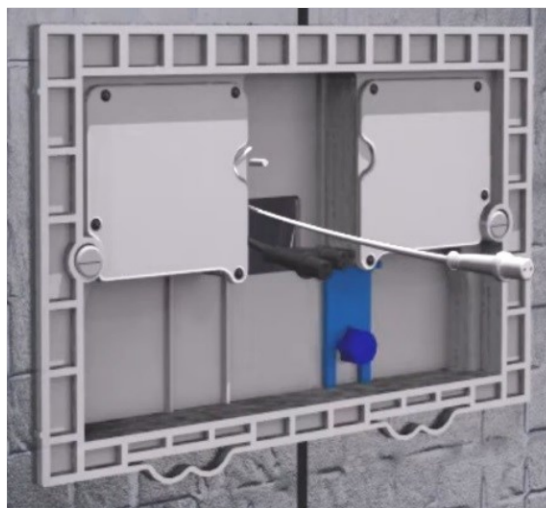

Установите фиксатор стержня

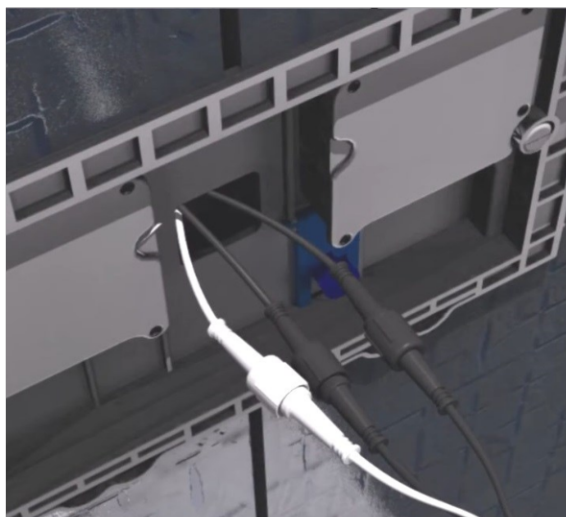

Соедините кабели с кнопкой смыва



Установите кнопку смыва

Инструкция по использованию кнопки смыва



Бесконтактный смыв

Датчик бесконтактного смыва срабатывает на расстоянии до 75 см. При этом будет часто мигать светодиод.



Сенсорный смыв

Расположите палец в области сенсора и прикоснитесь для активации смыва. При этом будет часто мигать красный светодиод.



Механический смыв

Если нет электричества в сети, то смыв производится нажатием на клавишу.

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru