

creavit®

GR 5005

Технический паспорт изделия



Инсталляция для скрытого монтажа GR5005

Комплектация:

1. Инсталляция (рама) — 1 шт
2. Бачок с входной трубой — 2 шт
3. Форма для соединения кнопки смыва — 2 шт
4. Комплект креплений для унитаза — 2 шт
5. Выпускная труба — 1 шт
6. Выпускная труба (переходник) — 2 шт
7. Впускная труба (переходник) — 2 шт
8. Заглушка трубы — 4 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.

Инструкция может меняться без предварительного уведомления.

Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

Конка смыва и унитаза для инсталляции приобретается отдельно.

1. Назначение изделия

1.1. Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления подвесного унитаза.

2. Технические характеристики

- 2.1. Объём для каждого сливного бачка 10 л.
- 2.2. Присоединительный размер G 3/8.
- 2.3. Бесшумная подача воды системы Fluidmaster.
- 2.4. Бесперебойная работа под давлением от 0,2 до 16 bar.
- 2.5. Наполнение водой до 6 литров за 2 минуты.
- 2.6. Двойной диапазон слива воды 3/6 литров.
- 2.7. Инсталляция оснащена системой самоочистки фильтра.
- 2.8. Скрытый бачок изготовлен методом холодного давления.
- 2.9. Шланг подводки из нержавеющей стали.
- 2.10. Возможность нагрузки до 400 кг.
- 2.11. Катафорезная обработка металла защитит от коррозии.
- 2.12. Стандартный монтаж отверстий чаши унитаза 18 и 23 см.


3. Хранение и уход за изделием

- 3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов
- 3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения.


4. Монтаж и установка

- 4.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.
- 3.2 Не рекомендуется подключении к водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам СНиП.
- 3.3. Механическими примеси, а так же отложения связанные с водой плохого качества могут вызвать неисправности в изделии.
- 3.4. Крепления для унитаза в комплекте с изделием.

Монтажные размеры изделия

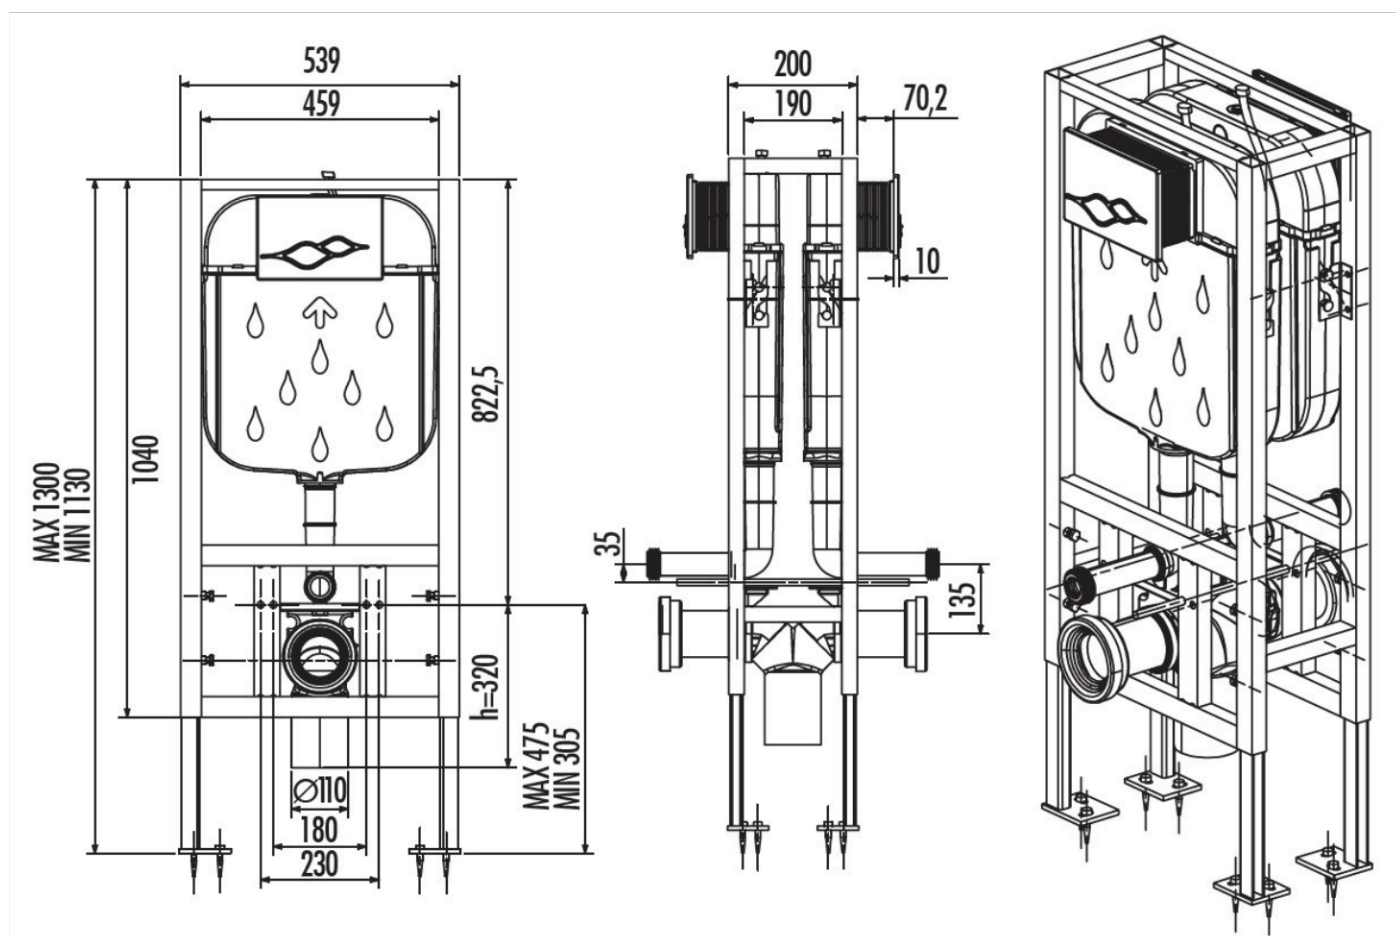



Инструкция по монтажу и установке изделия

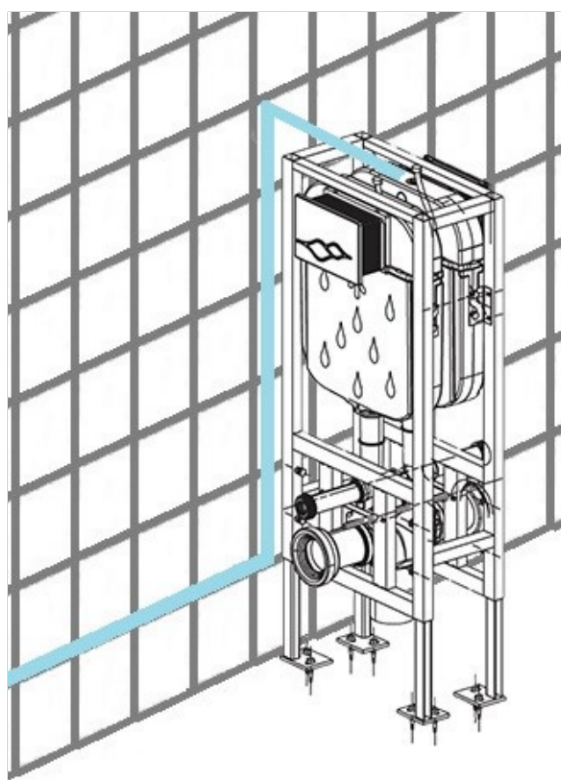


- Учитывая высоту напольной плитки, определите высоту на которой вы закрепите унитаз. Далее установите высоту несущих регулируемых ножек рамы. Определите расстояние между стеной и бачком.
- Обязательно перед этапом монтажа определите, каким образом будет располагаться труба с подводом воды к инсталляции или смонтируйте подводу воды при необходимости заранее. Это касается и электрической проводки, при использовании не механической кнопки, а сенсорной.
- Если унитаз будет со встроенной бидеткой, встроенным смесителем или будете крышка-биде, то этот момент так же нужно учитывать во время подводки воды.

* «h» - Средняя высота крепежа составляет 320 мм, но точный размер определяется в соответствии с конструкцией унитаза, с которым будет использоваться инсталляция.

Инструкция по монтажу и установке изделия

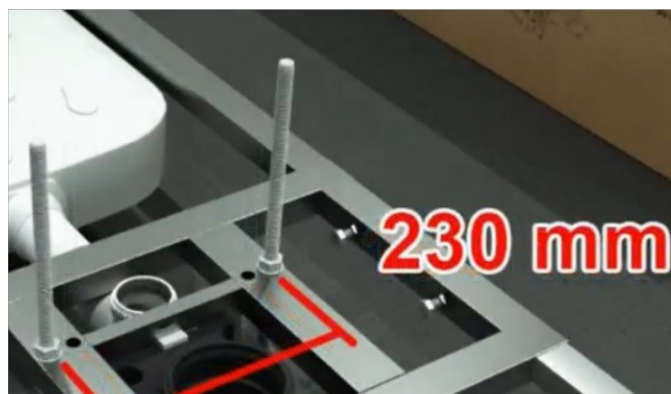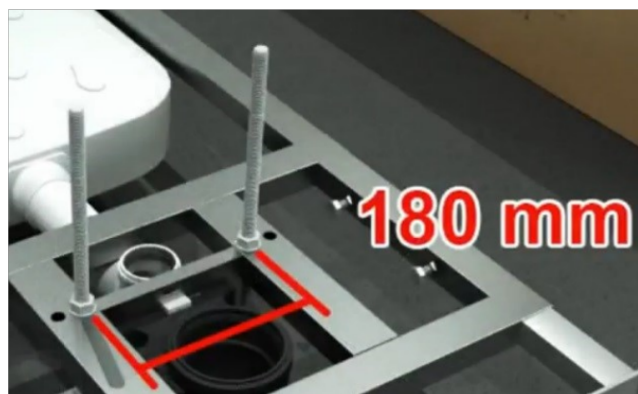


ВНИМАНИЕ: Расстояние между штырями для крепления подвесного унитаза должны строго соответствовать креплениям самого подвесного унитаза. Крепятся они, как правило, для удобства в самом начале монтажа инсталляции.


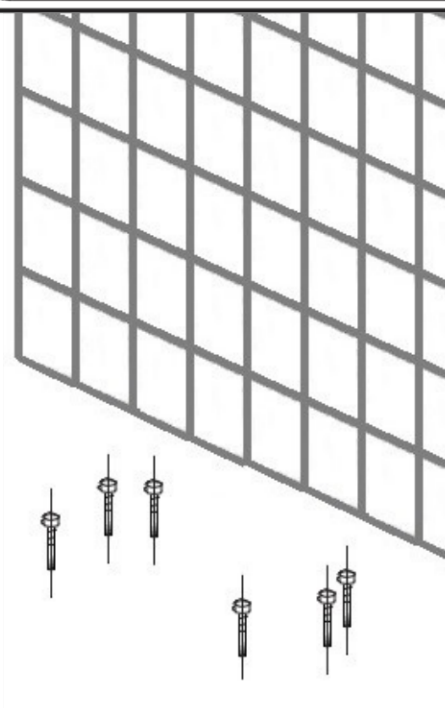


Поместите инсталляцию на пол и отметьте точки крепления на полу. Просверлите отверстия сверлом 10 мм. Требуется по крайней мере не менее 70 мм глубины.

Вставьте дюбеля в отверстия.

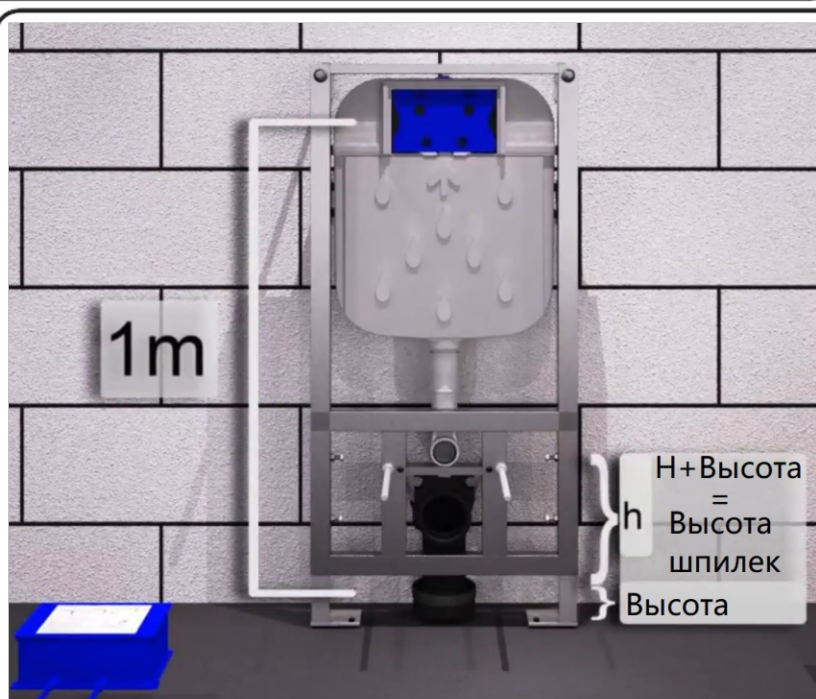


Установите высоту инсталляции, смонтируйте канализационную трубу. Вставьте штыри для крепления унитаза в инсталляцию, а затем наденьте и закрепите крепежные гайки корпуса на задней и передней стороне инсталляции.

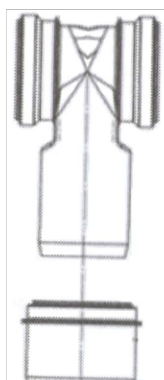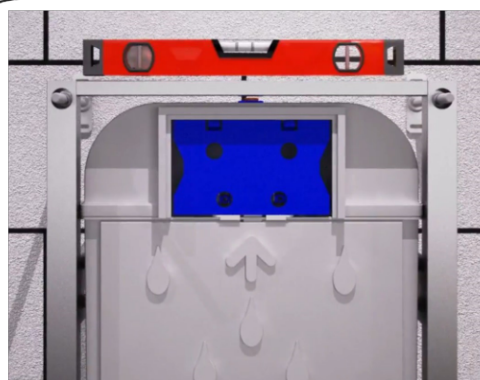


Примечание:

- Проверьте уровнем прямооту установки инсталляции перед затягиванием гаек.
- При необходимости заранее смонтируйте выпускную и канализационную трубу.


Инструкция по монтажу и установке изделия

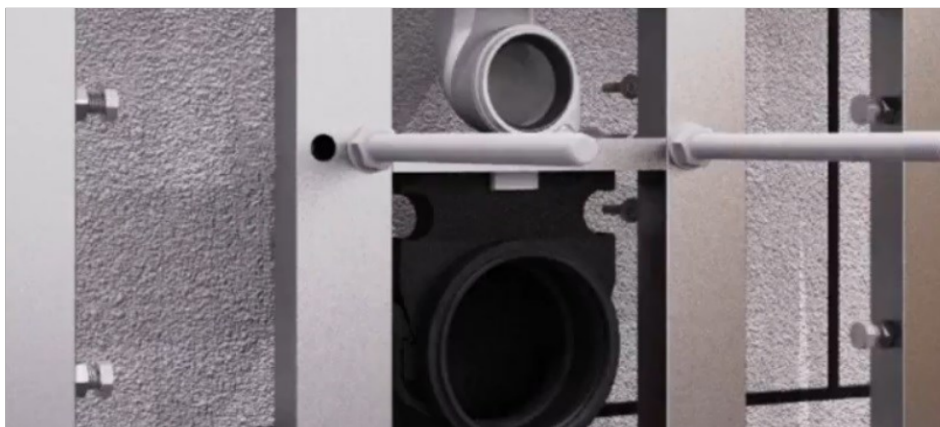

Плотно закрутите установочные ножки к корпусу с помощью болтов.

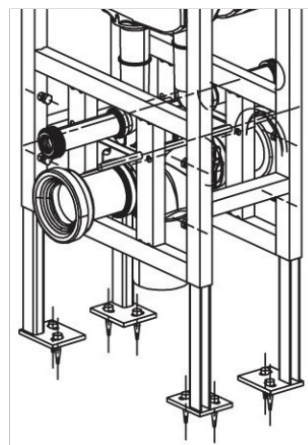

Плотно прикрутите болты для крепления инсталляции к полу.

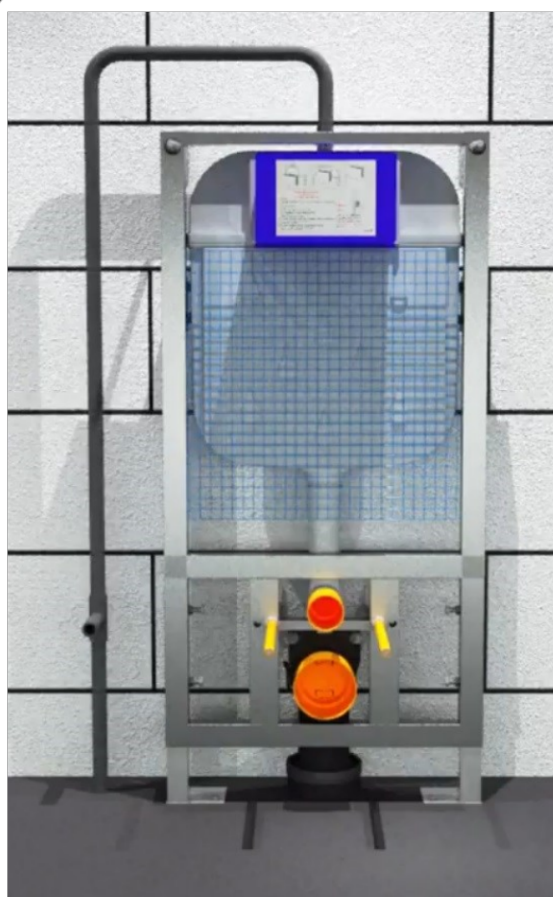

- Произведите монтаж системы для подачи холодной воды в систему инсталляции. Вход для подачи воды в инсталляцию находится сверху.
- Установите сетку на бачок.




Если будет использоваться унитаз с функцией биде, то заранее произведите монтаж подачи холодной воды для инсталляции и холодной или тёплой воды для функции биде, согласно заявленным требованиям системы, которая будет собрана по итогу сборки всей конструкции.

* Производитель не несёт ответственности за качество монтажа трубопровода, или за качество вспомогательных используемых материалов не входящие в комплект поставки изделия.


Инструкция по монтажу и установке изделия




Чтобы предотвратить проблемы загрязнения во время процесса цементирования или укладки гипсокартона и плитки, установите на время монтажа: заглушки выпускной трубы, заглушку смывной трубы, защиту шпилек и защитный кожух кнопочного узла с обеих сторон установки.

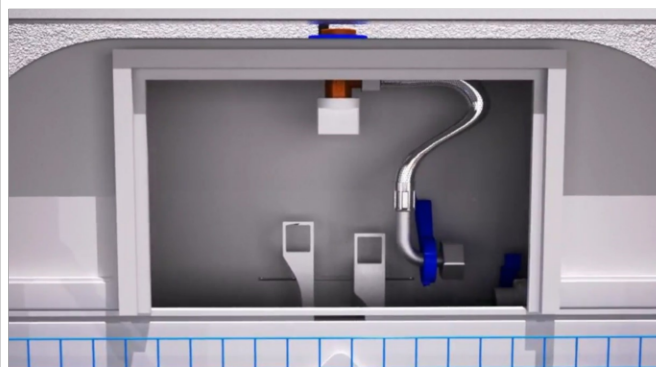


Открутите шланг с помощью расположенного на нём приспособления.

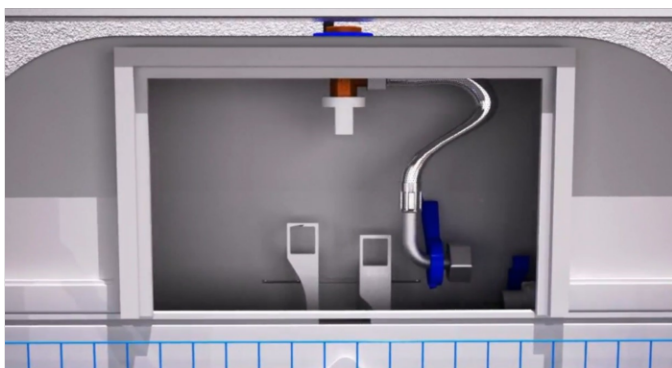

Откройте кран, для прочистки системы от грязной воды.

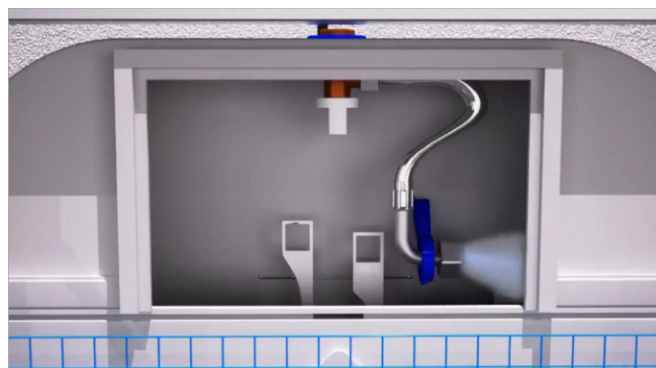

Дождитесь, когда вода станет чистого цвета.

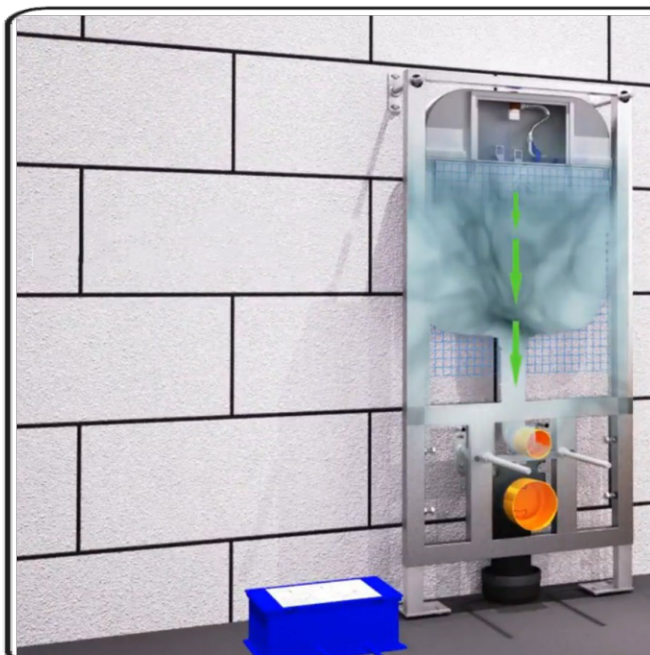

Перед дальнейшими действиями, обязательно необходимо протестировать продукт, залив в бачок воды и проверить нет ли утечек.

- Если вода в водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам СНиП, то необходимо перед монтажом трубопроводной системы в помещении, установить фильтр.
- Фильтра необходимо периодически очищать от накопившейся грязи или заменять их на новые.

Инструкция по монтажу и установке изделия



Установите форму для соединения панелей.




Установите защитную крышку.



Установите металлический профиль, а затем гипсокартон, заранее разметив все нужные отверстия.

* Гипсокартон должен плотно прилегать к корпусу инсталляции.

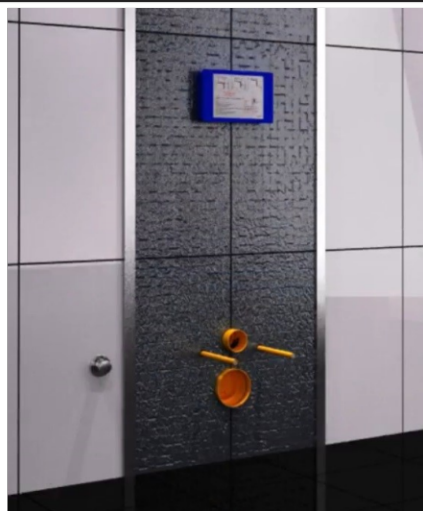


Произведите монтаж плитки.

* Толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм (2,5 см).




Отрежьте лишнее для подготовки монтажа смывной кнопки.

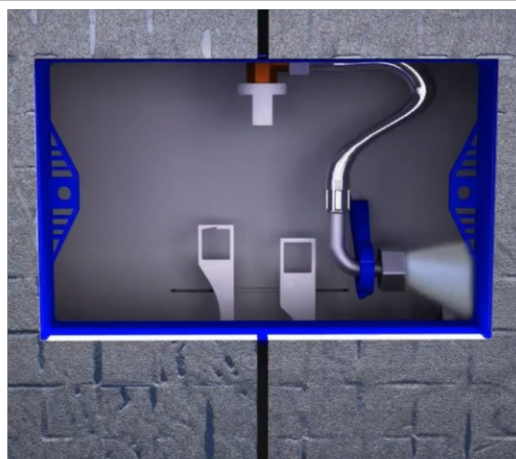


Откройте кран, для прочистки системы от грязной воды.


Инструкция по монтажу и установке изделия

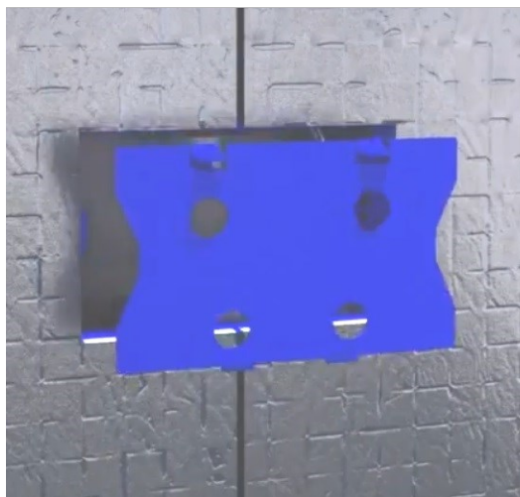


Установите внутреннюю часть держателя смывной кнопки.

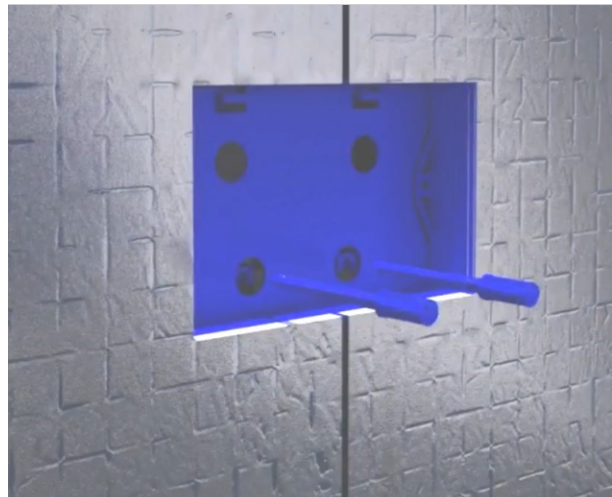


Вставьте и закрутите стержни.

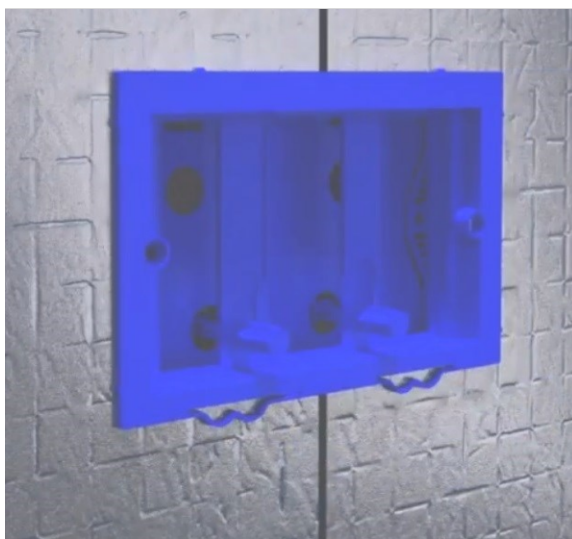

Установите пластиковую раму.

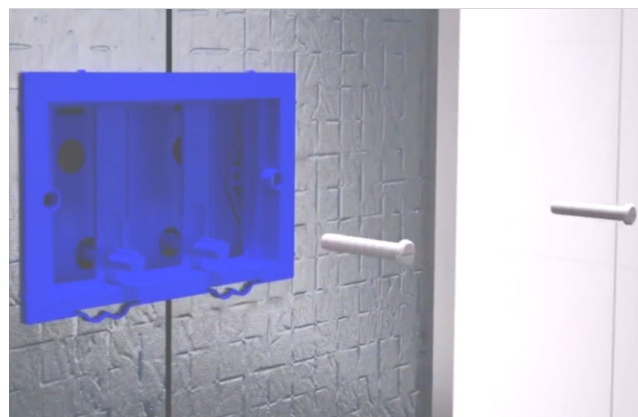

Прикрутите комбинированные винты.

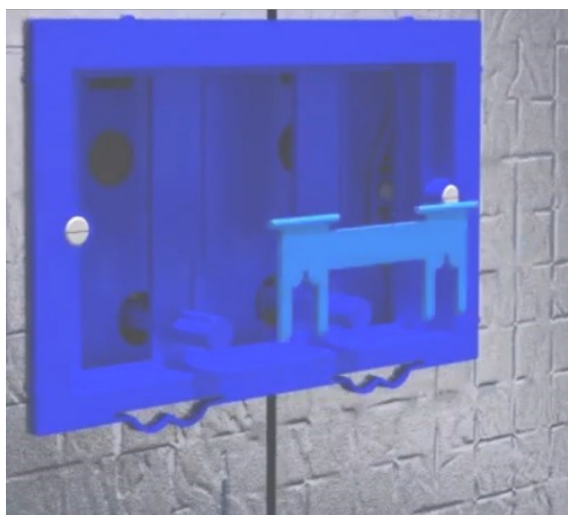


Установите замок пластиковой рамы.



Установите кнопку смыва.

Инструкция по монтажу унитаза

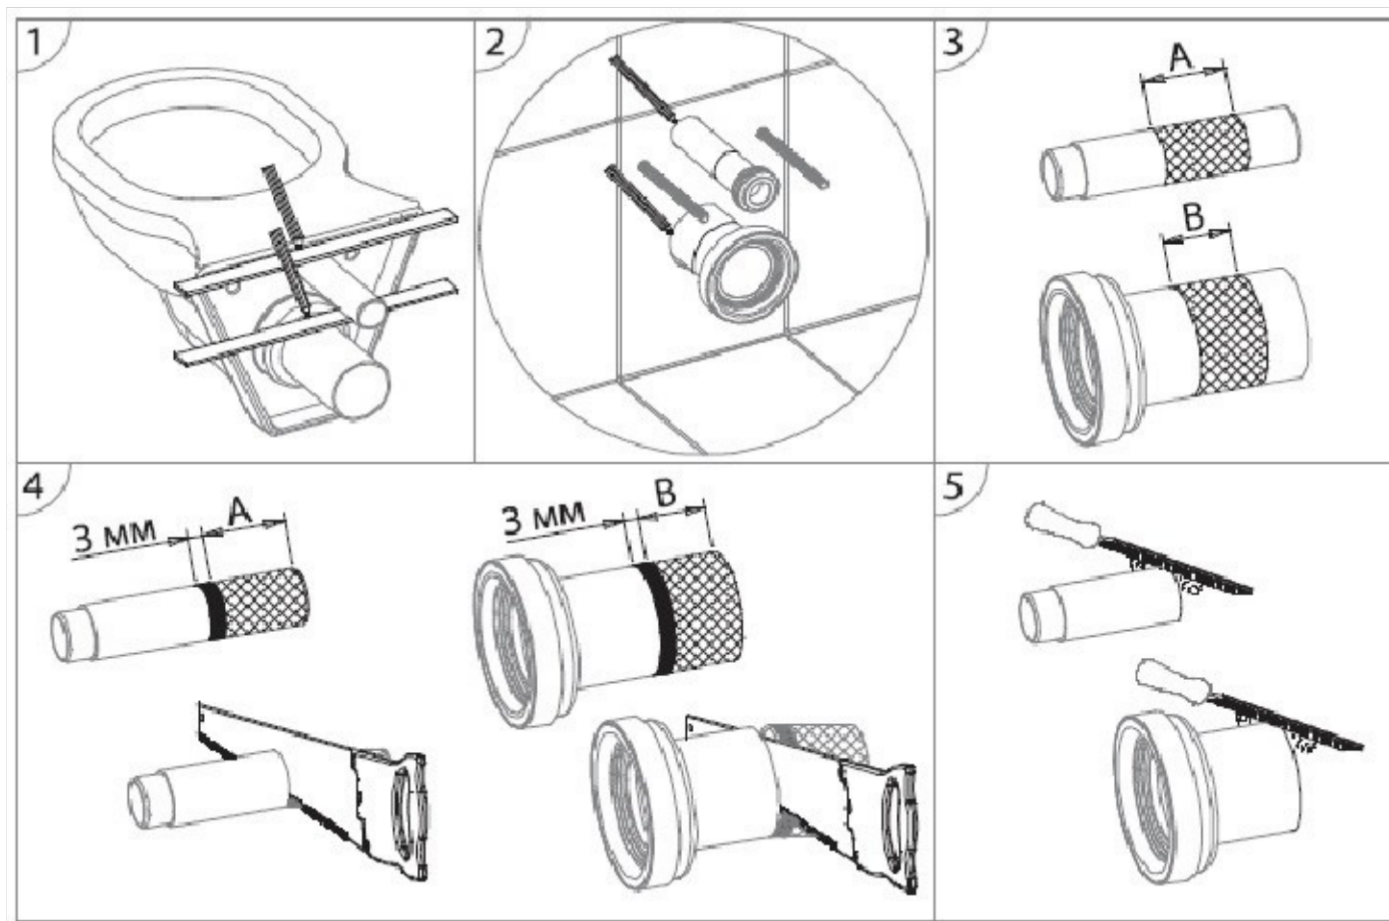


Для систем унитазов не скрытого монтажа креплений: установите унитаз на штыри, вставьте заглушку, шайбу, оденьте и затяните гайку.





Установите заглушку.

* Для систем унитазов со скрытым монтажом: в комплекте поставляется собственная система креплений.



Инструкция по демонтажу внутренних деталей

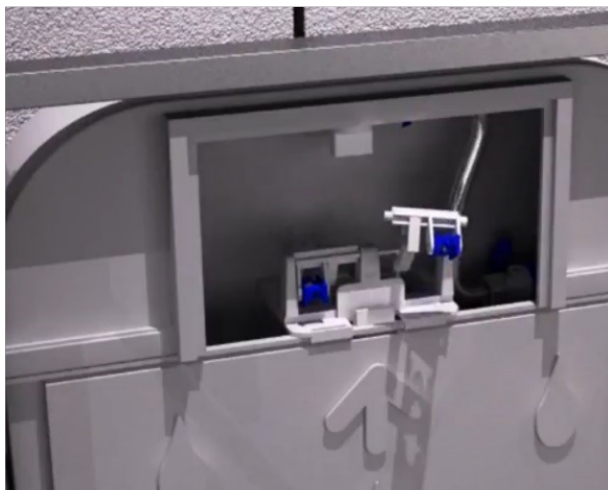

Снимите клипсы.

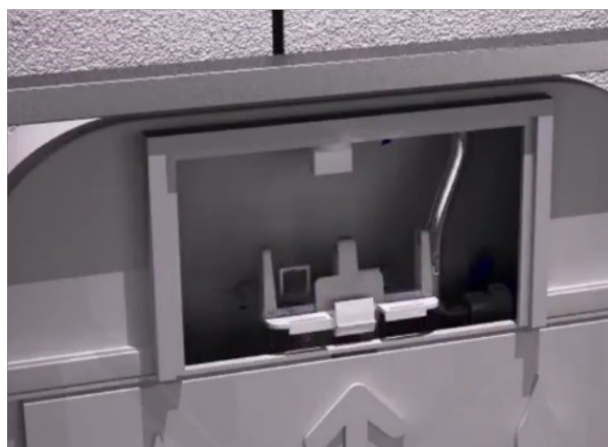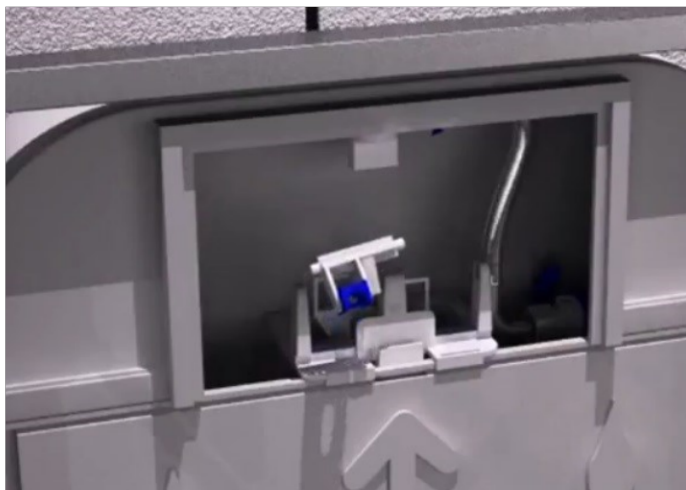


Снимите рычаг.

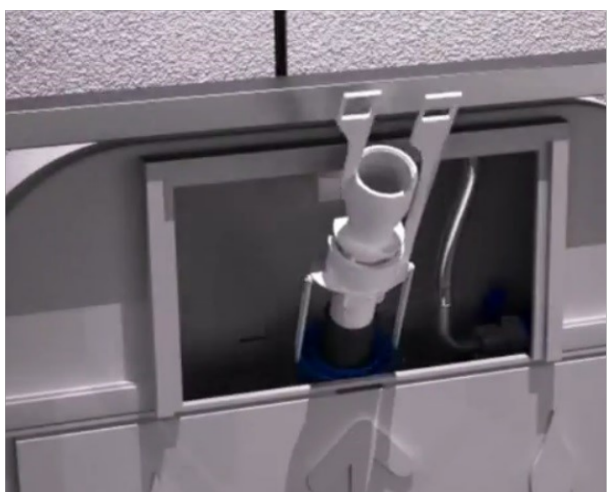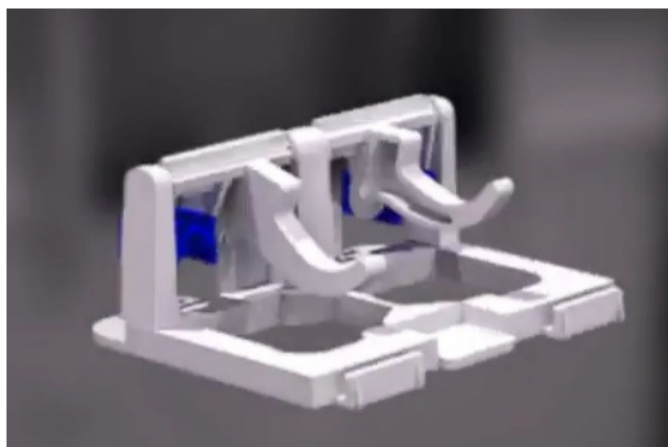


Снимите механизм смыва.






Инструкция по замене деталей или чистке изделия

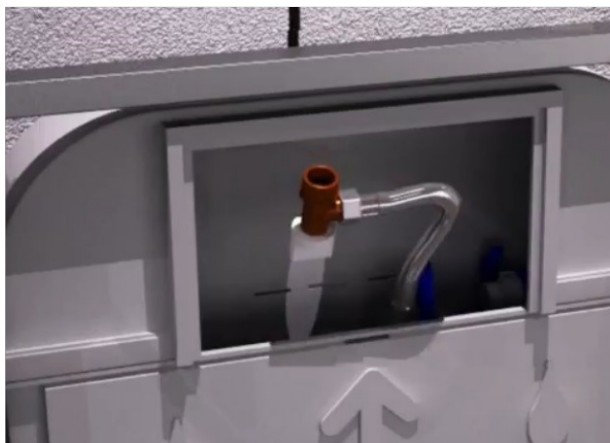

Снимите фитинг со шлангом.

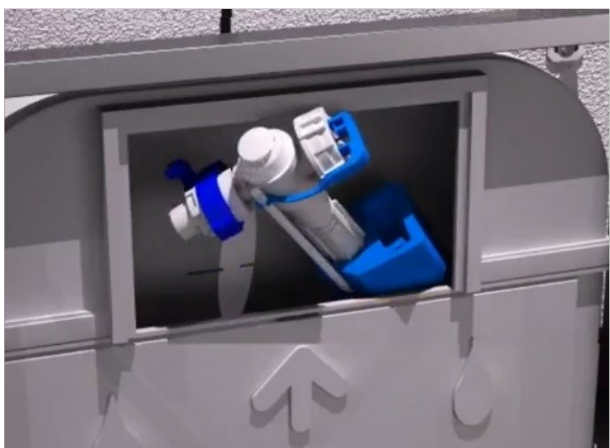


Снимите механизм наполнения

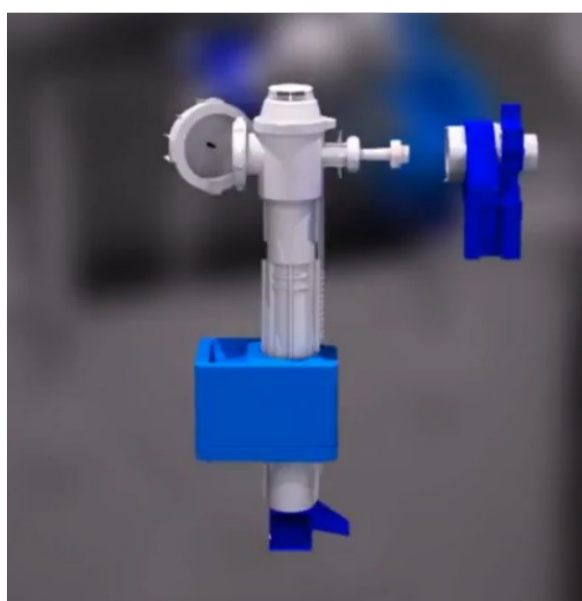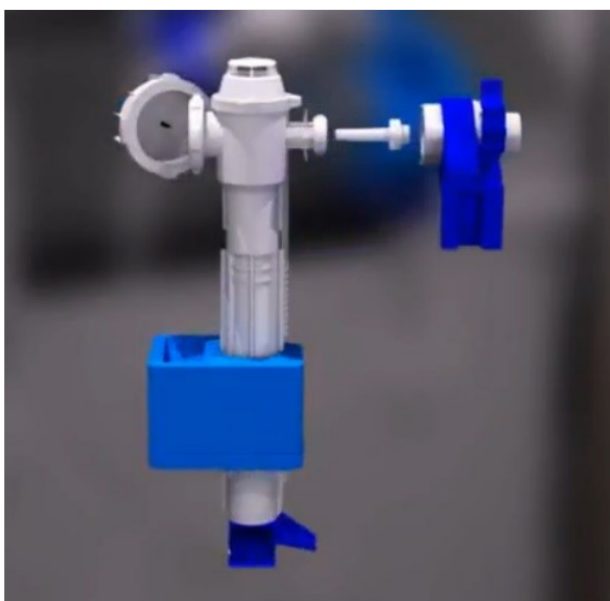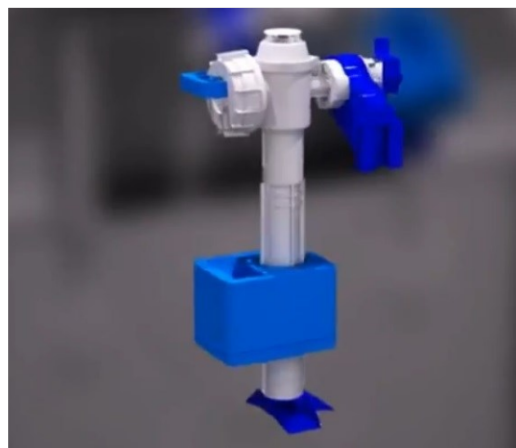

Разборка и сборка механизма наполнения.

Детальная инструкция по чистке фильтра в разделе: «**Техническое обслуживание механизма наполнения**»

Комплект инсталляции

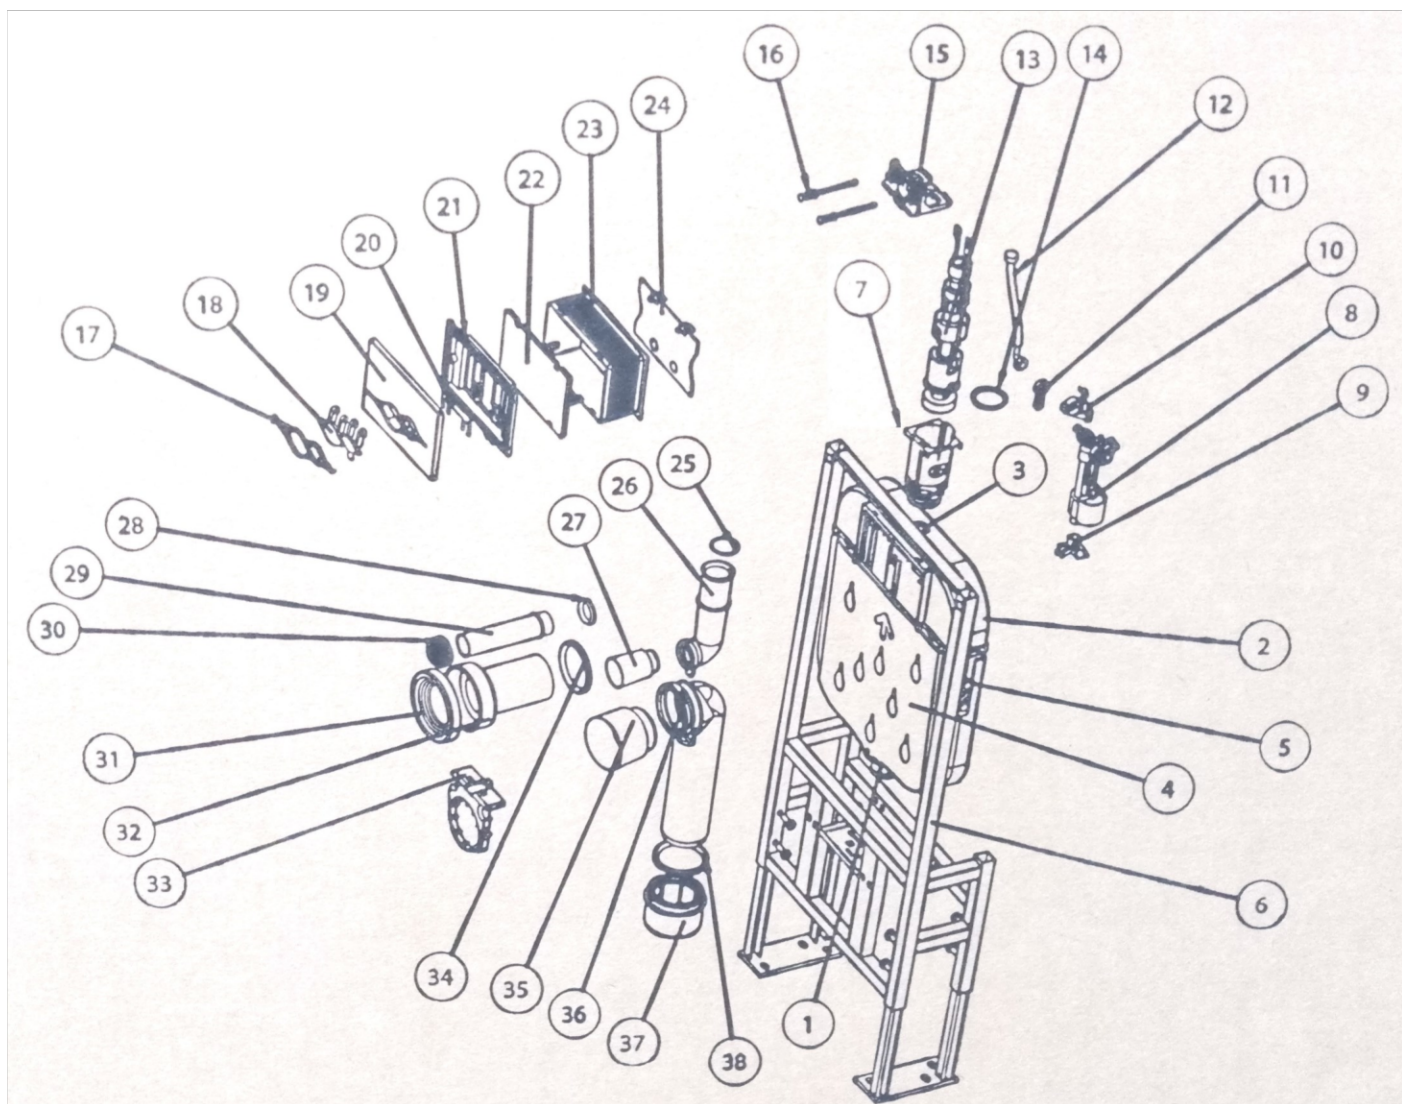


№	Код продукта	Наименование	№	Код продукта	Наименование
1	600838	Выходное отверстие бачка	20	EGP-0002.001.04	Пластиковый замок рамы
2	GR.05.013.01	Резервуар (бачок) для воды	21	EGP-0001.001.04	Рамка панели управления
3	xxxx	Установка фитинга подачи воды	22	EGP-0006.001.04	Обложка шаблона (при монтаже)
4	600825	Изоляция корпуса	23	EGR-0008.001.04	Шаблон для подключения панели
5	xxxx	Держатель бачка	24	EGR-0018.001.04	Защитная крышка
6	xxxx	Стальной усиленный каркас	25	600817	Прокладка удлинителя трубы
7	EGR-0048.001.02	Держатель механизма смыва	26	EGR-0002.001.02	Труба для чистой воды
8	600810	Механизм наполнения	27	EGR-0015.001.05	Заглушка трубы для чистой воды
9	600477	Нижний фитинг наполнения воды	28	600836	Уплотнение трубы для чистой воды
10	600822	Фитинг (кран) 3/8"	29	EGR-0034.001.02	Удлинительная труба
11	xxxx	Ключ (пластиковый)	30	600835	Уплотнитель трубы (чистая вода)
12	600821	Гибкий шланг 1/2-3/8"	31	600837	Плоская прокладка трубы
13	GR.03.002.01	Механизм смыва	32	600833	Прямая труба (100)
14	600839	Уплотнение заслонки	33	EGR-0005.001.03	Пластиковый зажим трубы
15	GR.05.014.00	Подвижный рычаг	34	600834	Уплотнитель выпускной трубы 90°
16	EGP-0010.001.04	Стержень	35	EGR-0009.001.05	Заглушка трубы
17	xxxx	Накладка для кнопок	36	600831	Выпускная труба (2 входа)
18	600xxx	Нажимная кнопка для панели	37	EGR-0004.001.03	Адаптер трубы
19	GPX00X0.0X	Кнопка управления (панель)	38	600816	Уплотнение трубы

Техническое обслуживание механизма наполнения

В случае низкого давления:

Если это займет более 4 мин, чтобы цистерна наполнилась, снимите элемент управления потоком и оставьте механизм наполнения на своё место.

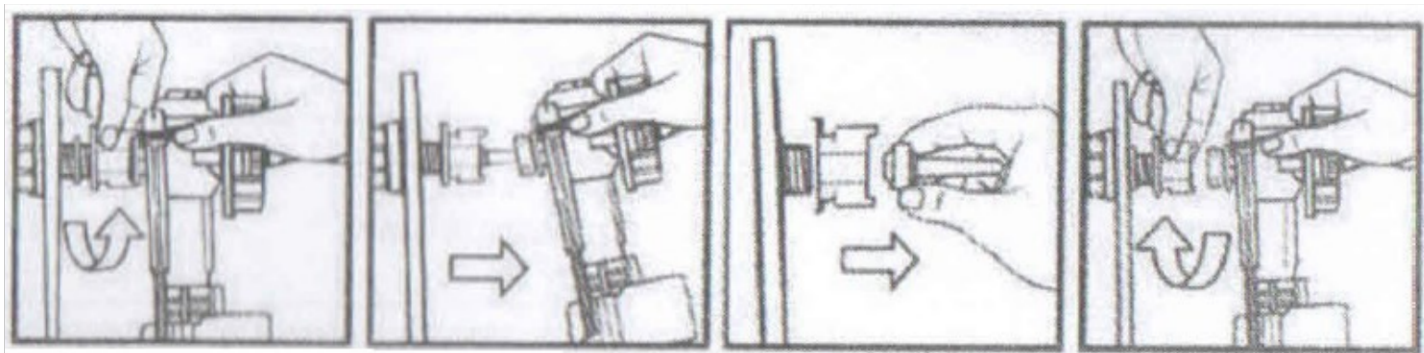

Прочистка и замена фильтра:

Снимите и промойте уплотнитель. Смойте все загрязнения с корпуса клапана, включив и выключив воду. Установите уплотнитель и направляйтесь к корпусу.



Особенности инсталляции Creavit

1. Тестируется при нагрузке в 400 кг;
2. Лёгкий монтаж инсталляции;
3. 10-лет гарантии на корпус (рама);
4. Катафорезное покрытие защитит металл от коррозии
5. Гибкая подводка из нержавеющей стали;
6. Бачок с абсолютно бесшумной подачей воды системы Fluidmaste;
7. Скрытый бачок изготовлен из цельного литого пластика методом холодного давления;
8. Бачок обшит пенопластом (ни в коем случае нельзя снимать пенопласт с бачка);
9. Размеры и конструкция внутренних механизмов инсталляции специально рассчитаны для лёгкого доступа без инструментов;
10. Фитинг изготовлен из латуни;
11. Качественный механический привод смыва;
12. Бесперебойная работа под давлением от 0,2 до 16 бар;
13. Наполнение водой до 6 литров за 2 минуты;
14. Сразу 2 стандарта для унитаза с межосевым расстоянием креплений: 18 и 23 см;
15. Возможность разместить инсталляцию в любом месте в помещении (даже не у стены);
16. Монтаж только к полу, благодаря усиленной конструкции.
17. Всегда есть возможность вместо механической кнопки, подключить специальную сенсорную, которая работает от батарейки. Но самое важное то, что в случае непредвиденных ситуаций с батареей, есть возможность произвести смыв механическим нажатием.

Благодаря всем этим факторам мы имеем один из самых качественных продуктов в своём классе.

Срок гарантийного обслуживания

- | | |
|---|----------|
| • Инсталляция (рама) | • 10 лет |
| • Наливной и смывной механизм для инсталляции | • 5 лет |
| • Кнопка для инсталляции | • 2 года |
| • Запорный кран и шланг | • 2 года |
| • Резиновые детали (шланги, мембраны и пр.) | • 1 год |

Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru