



Кран нажимной для писсуара РМ3001 (эко-стоп)

Комплектация:

- 1. Кран для писсуара— 1 шт**
- 2. Декоративная накладка — 1 шт**

**Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.**

1. Указания по монтажу

1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;

1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;

1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;

1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации

2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;

2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию изделия;

2.3. Давление в водопроводе должно быть 4 бара (0,4МПа), а температура воды ниже 35 °С.

2.5. При сборке изделия не используйте трубные и металлические ключи с накаткой, чтобы не повредить поверхность изделия.

3. Уход за изделием

3.1. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;

3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;

3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;

3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;

2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;

2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна с момента поставки и в течении 2 лет для крана и 1 год для резиновых деталей.


2. Неисправности, связанные с неправильным использованием продукта не в соответствии с условиями, указанными в данной инструкции не покрывается гарантией.

Описание


1. Рекомендованное рабочее давление изделия составляет 4 бара. Если давление воды не соответствует необходимому 4 бар, то установите регулятор давления воды.
2. В систем необходимо устанавливать фильтр, и регулярно производить его чистку. Если регулярно не производить чистку, то это приведёт к ухудшению качества изделия или же привести к его повреждению, даже при небольшом количестве строительных отходов, таких как цемент, раствор, песок и т.д.
3. Расстояние для входа и выхода воды, должны быть определены перед монтажом изделия.
4. При работе крана 12-15 секунд при однократном нажатии пропускная способность составляет 1-1,5 литра воды.
5. Будьте осторожны, что бы не потерять детали во время монтажа изделия.
6. Разрешается откручивать нижнюю трубу от крана при монтаже. Но запрещено полностью разбирать изделие не сертифицированными специалистами.
7. Монтаж необходимо производить с регулировкой длины водоотводящей трубки.
8. Царапины или повреждения возникшие при монтаже изделия находятся вне ответственности производителя. В том числе гаечными ключами и инструментами используемые при сборке.
9. Механизм, запускающий поток воды, работает при нажатии руки. Стук, поворот, растягивание вверх-вниз портят изделие.
10. Гайка регулировки времени смыва воды позволяет изделию работать в течении 3-15 секунд
11. В случае поломки, свяжитесь с производителем изделия.
12. Запрещено использовать в кране не оригинальные запасные части, которые могут вызвать поломку изделия.
13. Размер входного отверстия в кране оставляет $1/2''$, а размер выходного отверстия составляет $3/8''$.
14. В изделии используется латунь MS 58.12. Поверхность покрыта никелем и хромированная толщина составляет 3 микрона. Резьбовые соединения изготовлены из нержавеющей стали 304 пробы.

Монтажные размеры изделия

1

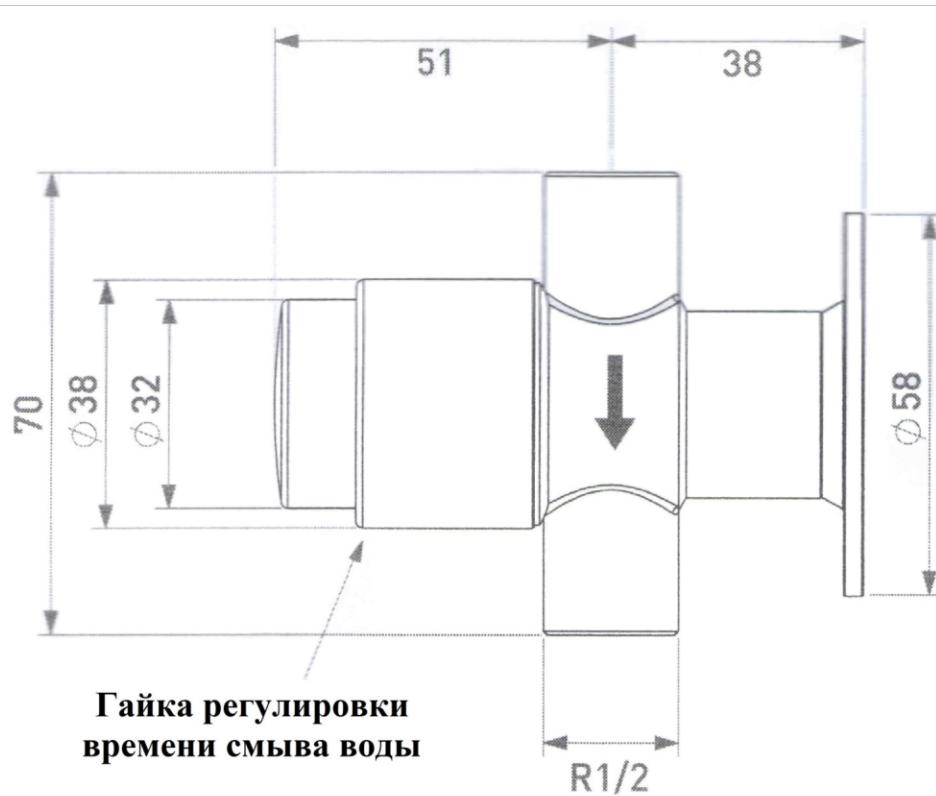


2

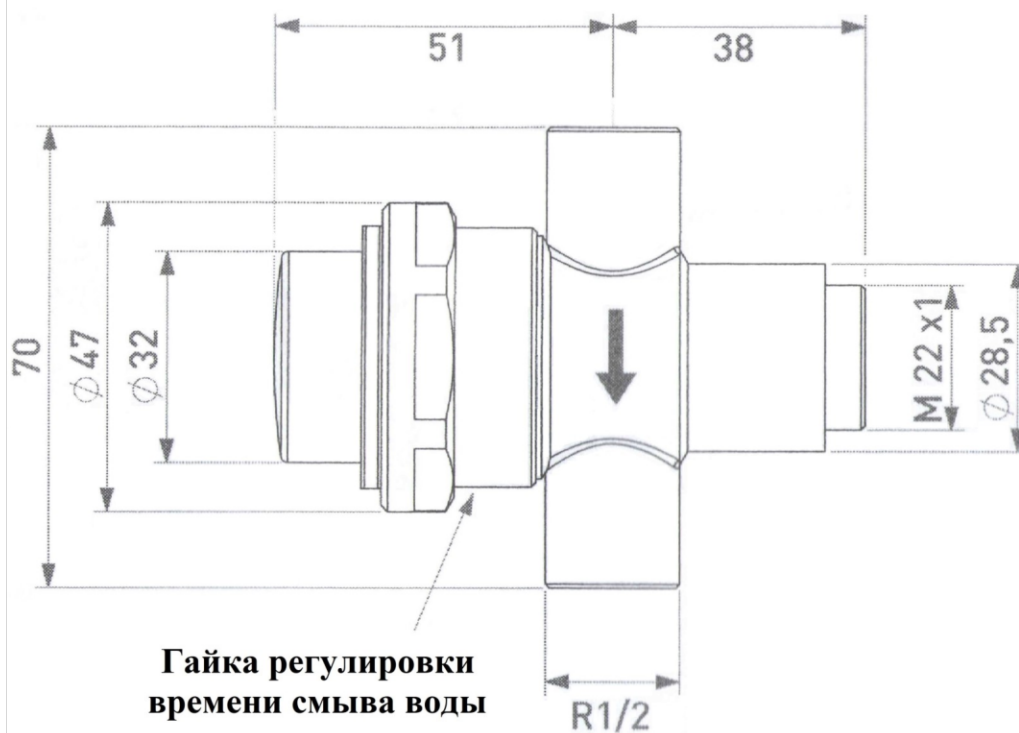


Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

3

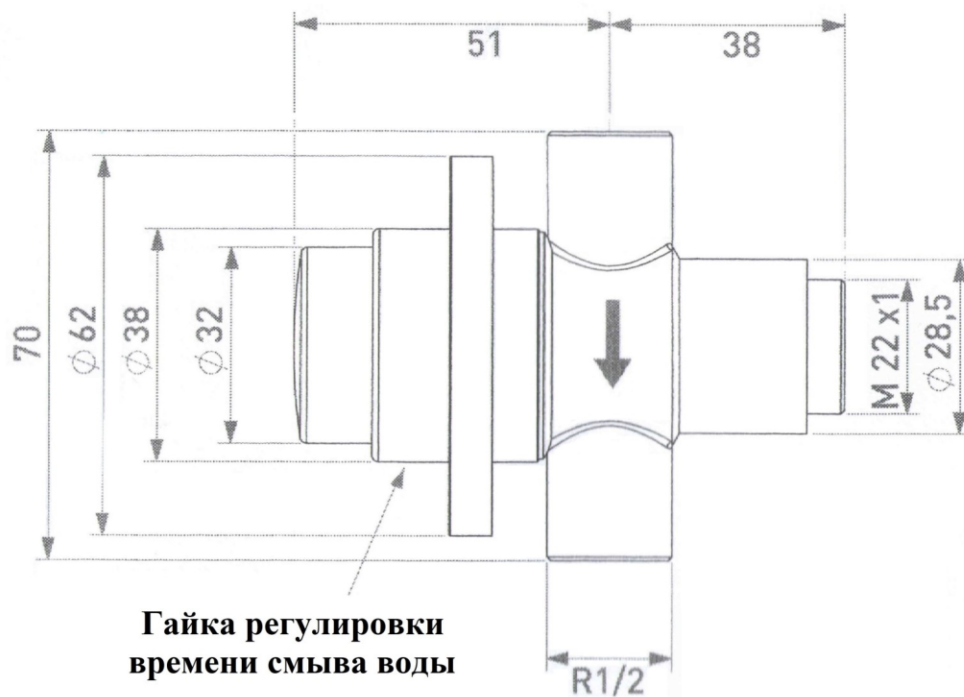

4

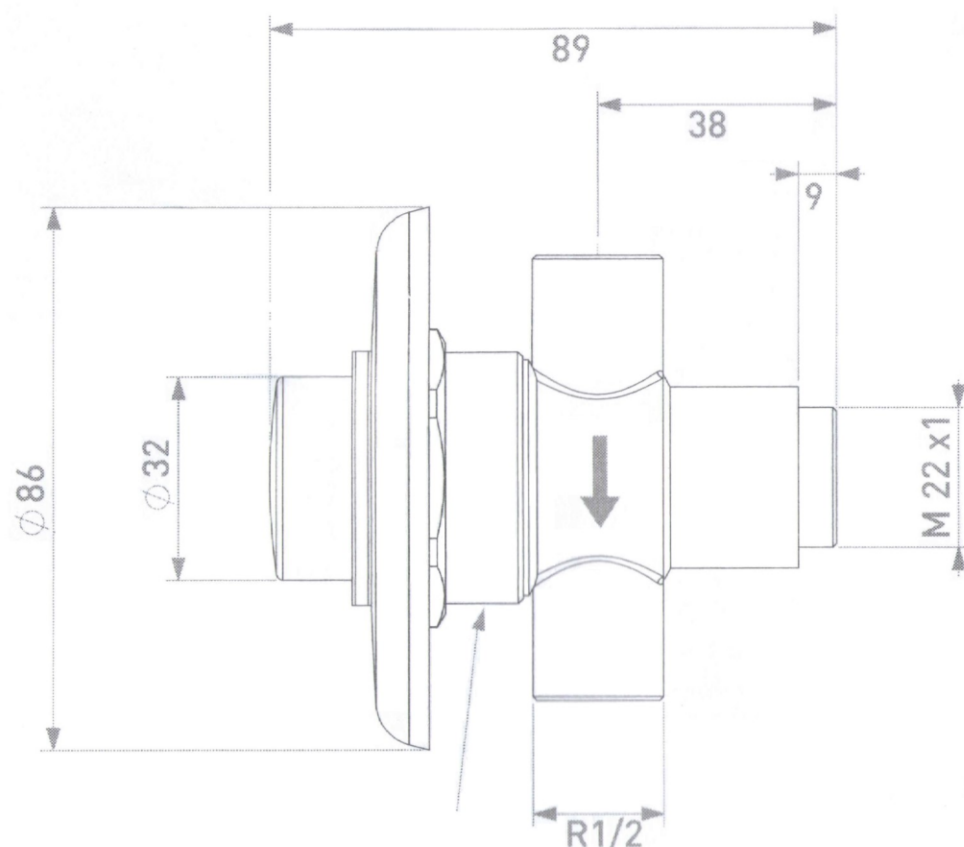

Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Инструкция по монтажу и установке изделия

1



В специально в заранее подготовленное отверстие в стене поместите и закрепите гайку с резьбой М 22 с шагом 1 мм.

2



Вставьте и закрутите кран в гайке М22 с шагом 1 мм.

3



Обратите внимание, что на кране указано направление движения воды. Кран работает только по данному направлению воды.

Инструкция по монтажу и установке изделия

4




Смонтируйте канализационные трубы к крану РМ3001.

5



Отрегулируйте время отключения воды после нажатия на кнопку. Для этого необходимо покрутить гайку. Чем гайка дальше от кнопки нажима, тем больше рабочее время отключения крана.

6

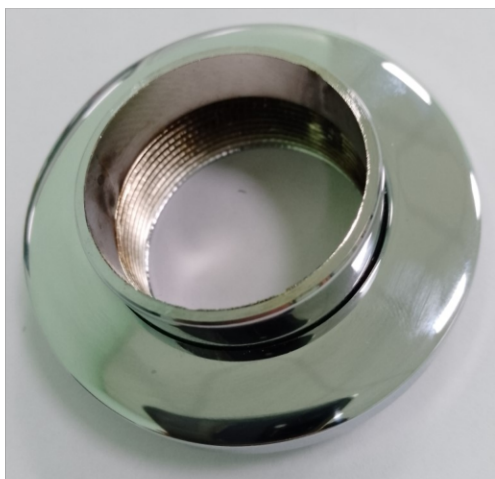

После монтажа всей системы, зацементируйте отверстие. Проведите штукатурные работы и закрепите декоративную накладку на кран.

Примечание: декоративная накладка утапливается в стену, поэтому при монтаже системы нужно это учитывать.

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru