

creavit®



Смесители для раковины серии SHARP:

SR1500 (хром)

SR1500G (золото)

SR1500K (красный)

SR1500S (чёрный матовый)

SR6500 (хром)

SR6500G (золото)

SR6500C (розовое золото)

SR6500S (чёрный матовый)

Комплектация:

- 1. Смеситель — 1 шт**
- 2. Шланг горячей воды — 1 шт**
- 3. Шланг холодной воды — 1 шт**
- 4. Комплект крепёжных болтов и гаек — 1 шт**

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.

Инструкция может меняться без предварительного уведомления.

Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке и всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются.
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации

- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию изделия;
- 2.3. Давление в водопроводе должно быть 1 - 8 бар (0,1 - 0,8Мра), а температура горячей воды ниже 90 °С.
- 2.4. Перед сборкой откройте и слейте воду из крана, что бы удалить отходы и грязь после монтажа трубопровода.
- 2.5. При сборке изделия не используйте трубные и металлические ключи с накаткой, чтобы не повредить поверхность изделия.
- 2.6. Используйте угловой клапан с фильтром на входе воды в изделие.

3. Уход за изделием

- 3.1. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия

Схема смесителя SR1500



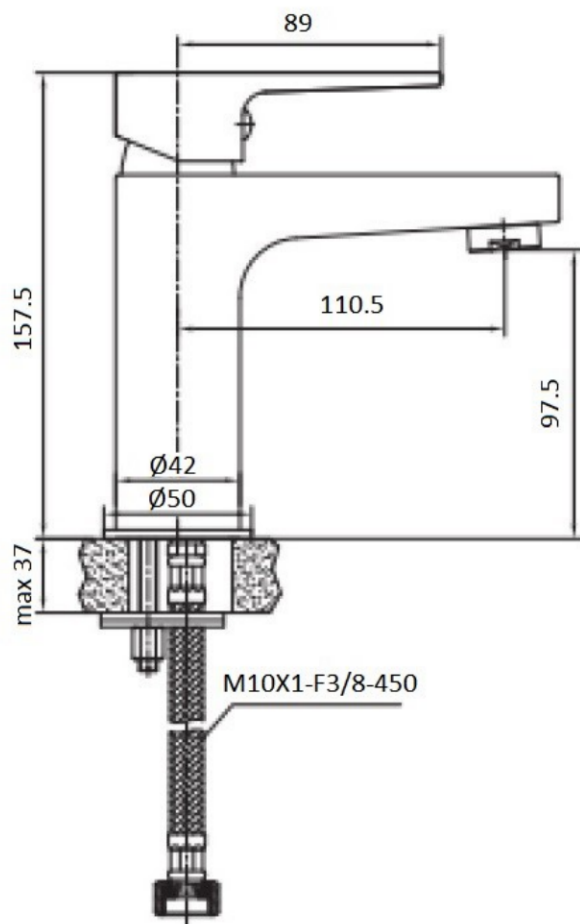


Схема смесителя SR6500

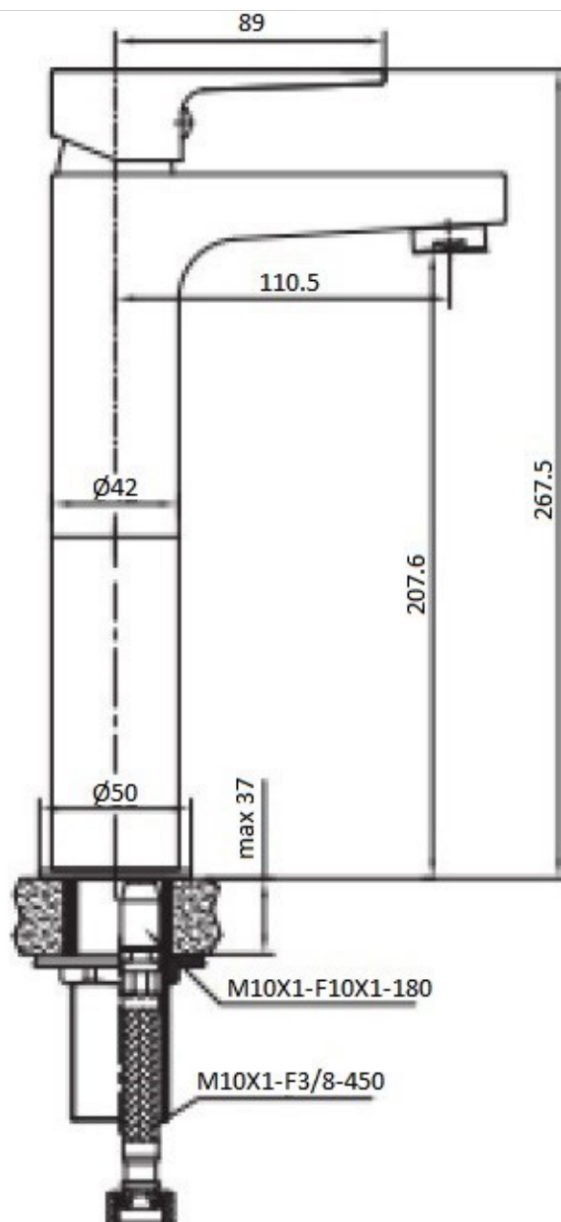

Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Монтажные размеры изделия

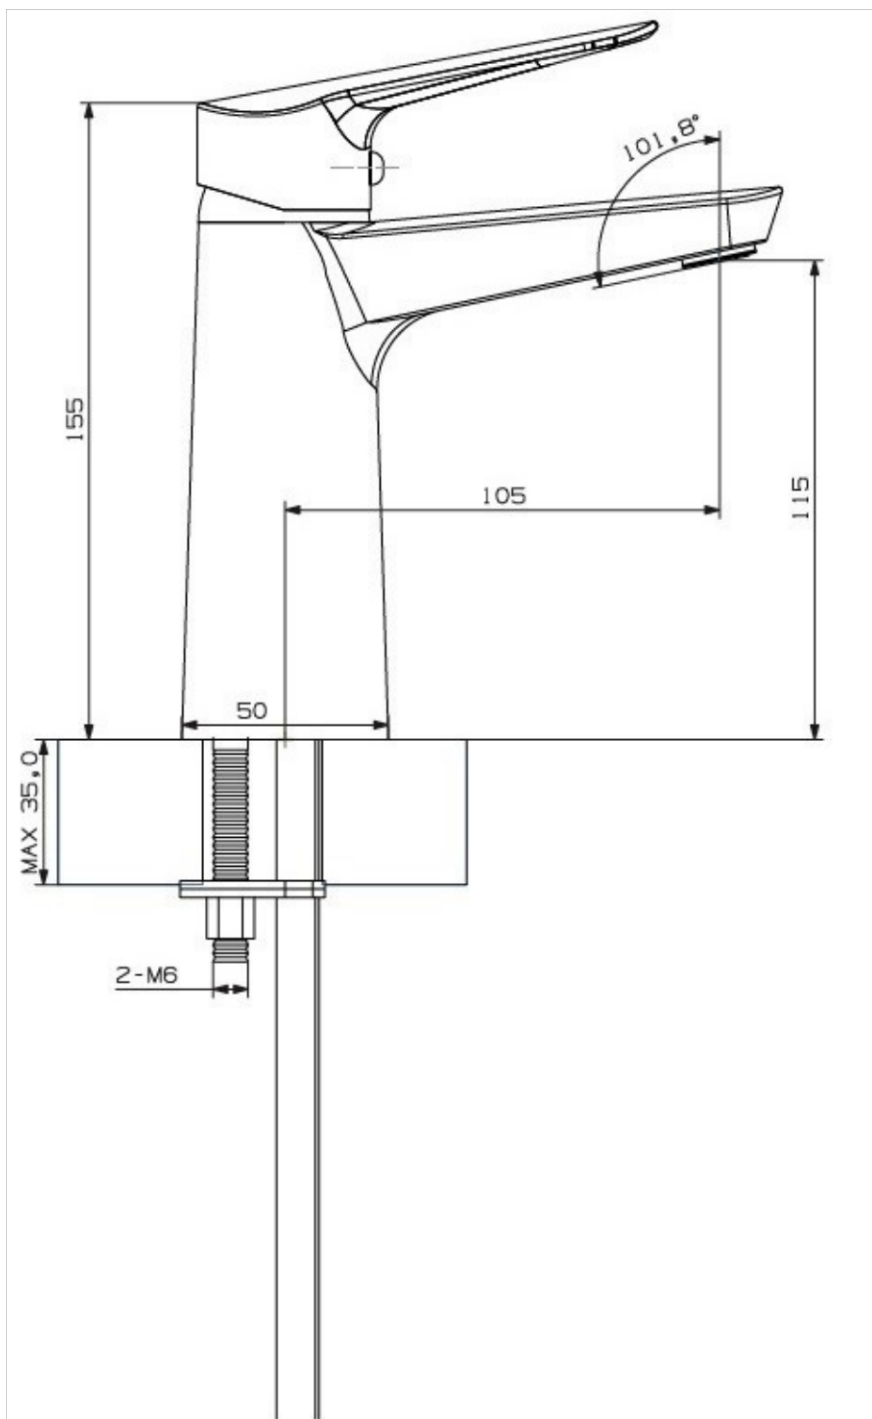


Внимание: Инструкция основана на последней спецификации продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Рисунки носят справочную информацию.




Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Перечень деталей

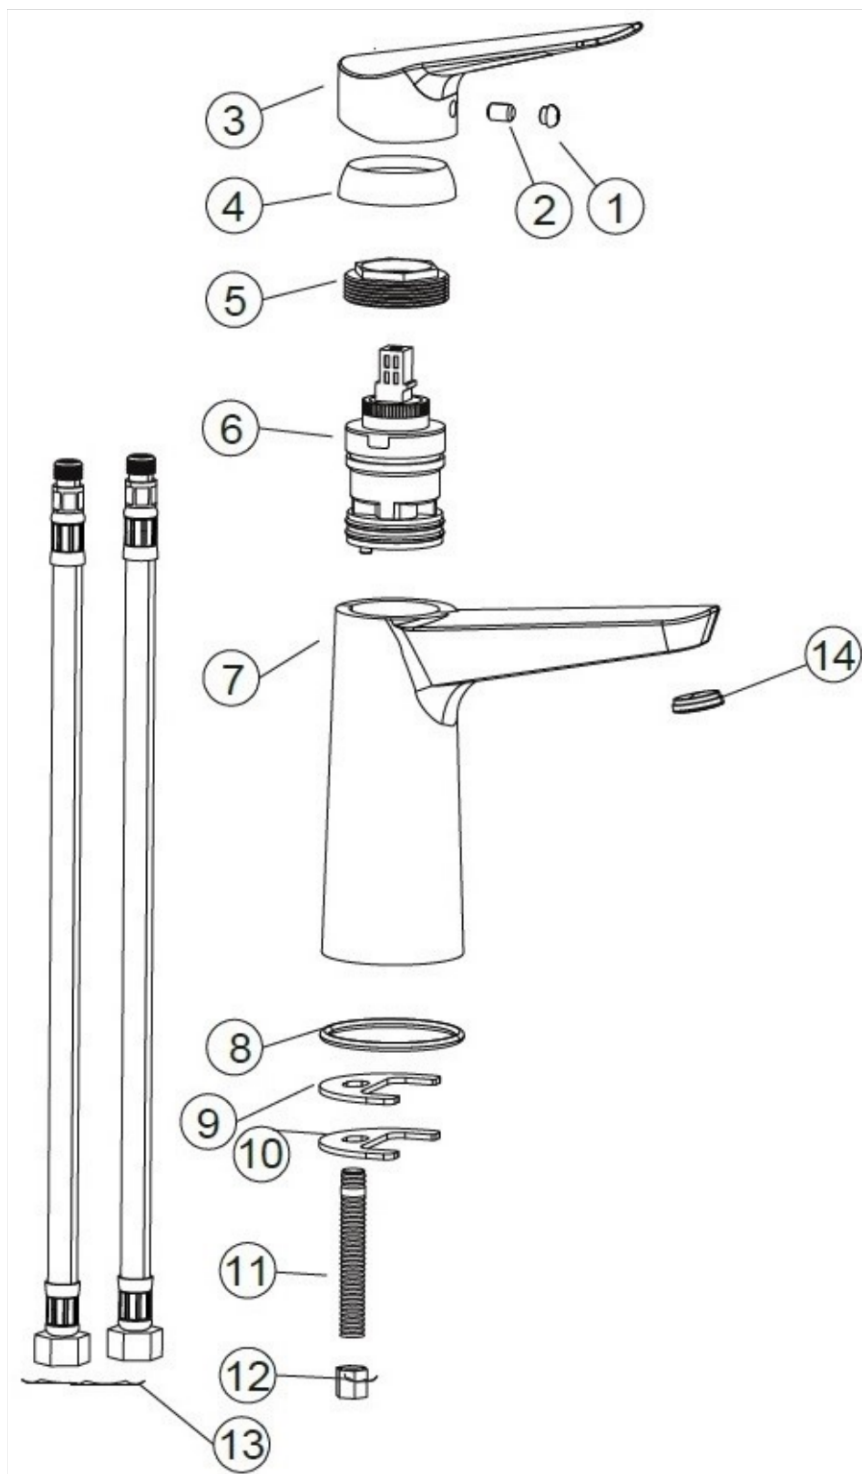


1. Накладка
2. Винт со шлицем
3. Ручка
4. Крышка картриджа
5. Зажимная гайка
6. Картридж
7. Корпус смесителя
8. Уплотнительное кольцо
9. Шайба (резиновая)
10. Шайба (метал)
11. Винт крепления
12. Гайка
13. Гибкий шланг
14. Аэратор

Инструменты и материалы

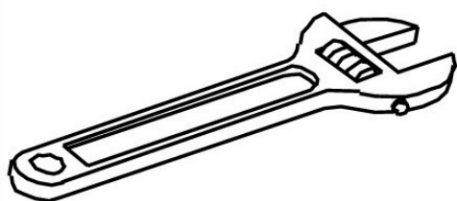

Разводной ключ

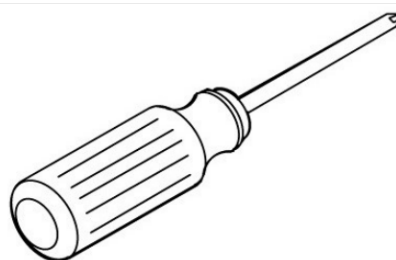

Отвёртка



Сантехническая нить
(лён, паста и т.д)


Свойства изделия

1. Это изделие отлито из высококачественной латуни, с нанесением передового технологического покрытия и прошло строгий контроль качества, чтобы гарантировать надёжную эксплуатацию в течение многих лет использования.
2. Подходящая нормальная температура воды: 5-90 °С.
3. Подходящее нормальное давление воды: 1 - 8 бар (0.1 - 0.8 МПа).
4. Холодная и горячая вода подается через разные впускные трубы.

Использование изделия


1. Если поднять ручку крана вверх, то польётся вода. Нажимайте на ручку вниз, пока ручка не будет закрыта (поток воды прекратит поступать).
2. После подъема ручки крана переместите ручку влево — польётся горячая вода. Поверните ручку крана вправо — польётся холодная вода.

Инструкция по монтажу и установке изделия

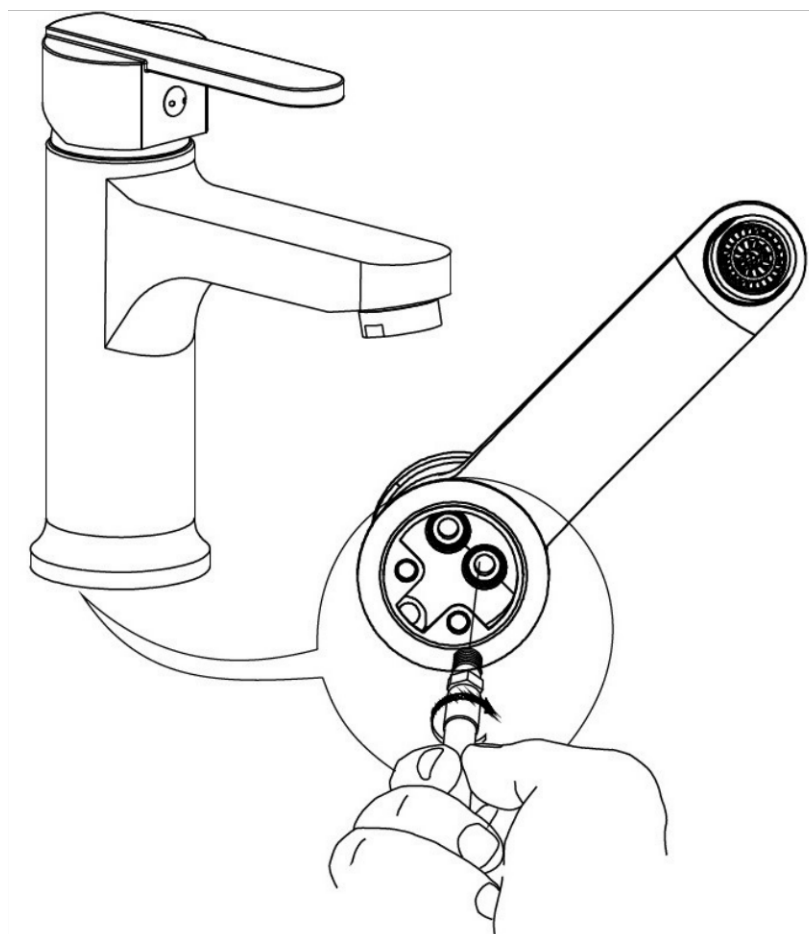


- Установите гибкие шланги холодной и горячей воды в смеситель

Инструкция по монтажу и установке изделия

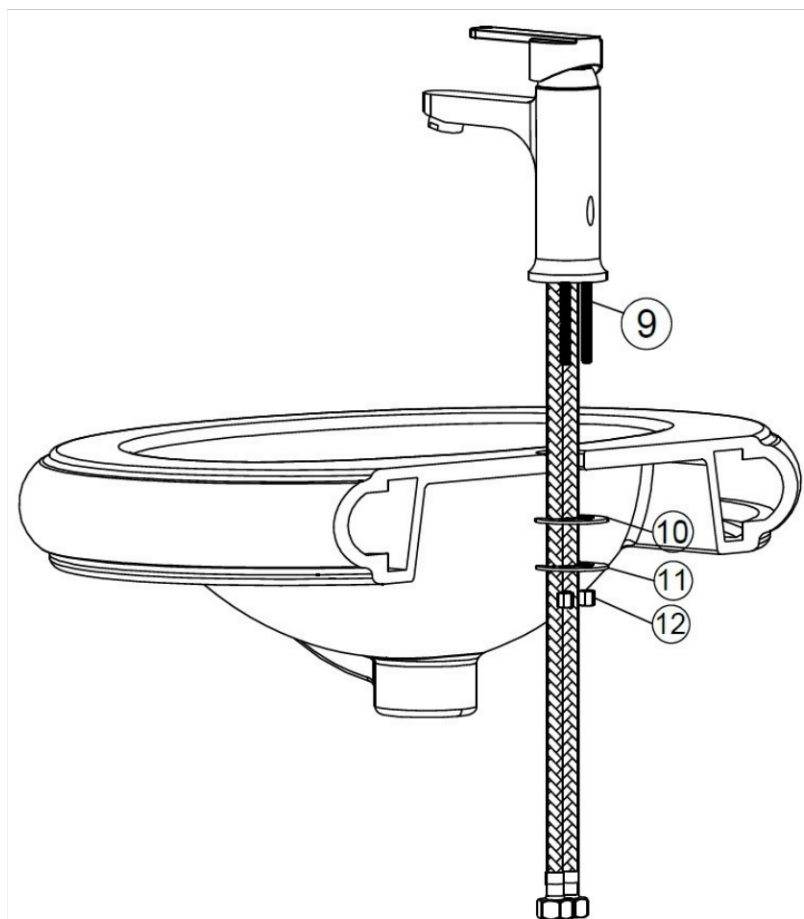

- Проденьте резиновую шайбу 10 и металлическую шайбу 11 через винты 9.
- Закрепите кран и раковину вместе, повернув гайки 12.

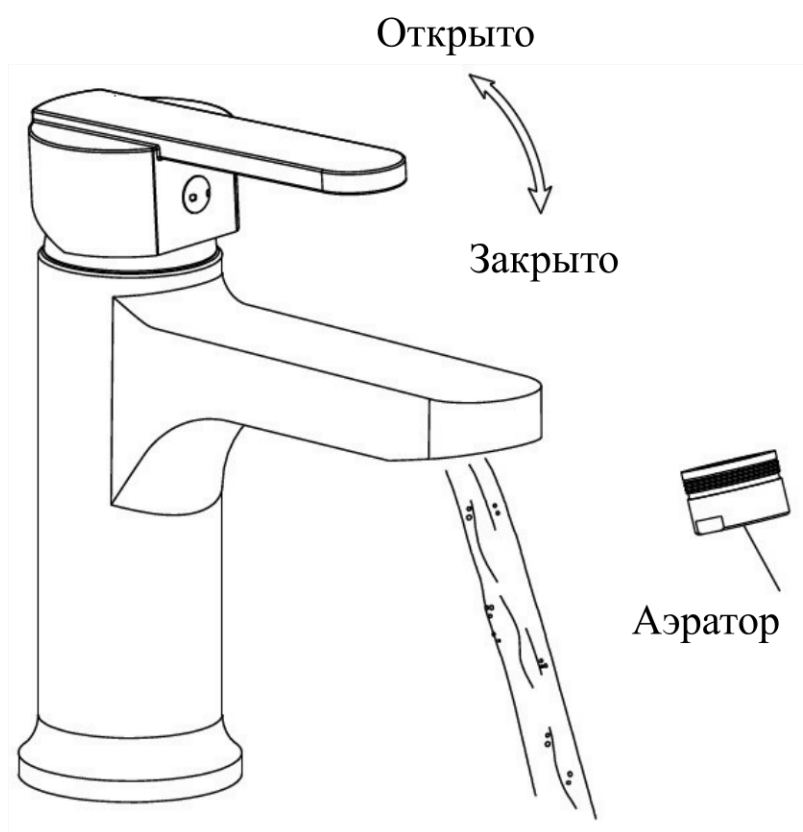

- Убедитесь, что все соединения исправны.
- Снимите аэратор, повернув его против часовой стрелки.
- Открой слив в раковине.
- Включите основную подачу воды и проверьте, нет ли утечек.
- Откройте воду в смесителе и пропустите воду через носик примерно на минуту, чтобы удалить весь мусор. Проверьте, нет ли утечек. Выключите воду в смесителе.

- Удалите весь мусор из комплекта аэратора и установите его на место.

Неисправности, выходящие за рамки гарантии

1. Повреждения, которые могут возникнуть на изделии во время транспортировки.
2. Нарушения поверхности изделия, возникшие в результате длительного пребывания изделия в условиях проведения строительных работ.
3. Неисправности, вызванные неправильной установкой, выполненной неквалифицированными лицами.
4. Возникшие в результате установки изделия без очистки сантехники от песка или неисправности, вызванные строительным мусором, таким как гравий и грязь.
5. Очистка с использованием чистящих средств, содержащих кислотный и абразивный порошок или жидкость, которые нарушают поверхность изделия.
6. Разборка изделий неквалифицированными ремонтными подразделениями.
7. Ухудшение характеристик изделия из-за использования деталей, отличных от оригинальных запасных частей.
8. Неисправности, возникшие в результате неправильного использования изделия с водопроводной водой, выходящей за пределы диапазона от 5 до 90°C или температуры окружающей среды, выходящей за пределы диапазона от 5 °C до 60°C, и образования наледи на них.
9. Из-за применения чистящих средств, содержащих кислотный и коррозионный порошок или жидкость при недостаточной вентиляции помещения. В результате этого образуются испарения, которые могут навредить поверхности изделия.
10. Неисправности из-за нахождения в изделии частиц камня, грязи, песка и т.д. В том числе неисправности вызванные налётами кальция, на внутренней, так и на наружной части изделия.
11. Неисправности, вызванные, в результате того, что изделие не работало при нормальном рабочем давлении от 0,5 до 5 бар.
12. Повреждения вызванные в результате атмосферных явлений или в результате использования изделия вне помещения (на улице).

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru