

creavit®

GR 5007

Технический паспорт изделия



Смывной бачок для приставного унитаза GR5007.00

Комплектация:

1. Бачок — 1 шт
2. Накладка— 1шт
3. Форма для соединения кнопки смыва — 1 шт
4. Комплект креплений — 1 шт
5. Комплект выпускной трубы — 1 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.
Конка смыва и унитаз для инсталляции приобретается отдельно.

1. Назначение изделия

1.1. Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления приставного унитаза.

2. Технические характеристики

- 2.1. Объём сливного бачка 10 л.
- 2.2. Присоединительный размер G 3/8.
- 2.3. Бесшумная подача воды системы Fluidmaster.
- 2.4. Бесперебойная работа под давлением от 0,2 до 16 bar.
- 2.5. Наполнение водой до 6 литров за 2 минуты.
- 2.6. Двойной диапазон слива воды 3/6 литров.
- 2.7. Бачок оснащён системой самоочистки фильтра.
- 2.8. Скрытый бачок изготовлен методом холодного давления.
- 2.9. Шланг подводки из нержавеющей стали.


3. Хранение и уход за изделием

- 3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов
- 3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения.

4. Монтаж и установка

- 4.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.
- 3.2 Не рекомендуется подключении к водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам СНиП.
- 3.3. Механическими примеси, а так же отложения связанные с водой плохого качества могут вызвать неисправности в изделии.

Монтажные размеры изделия

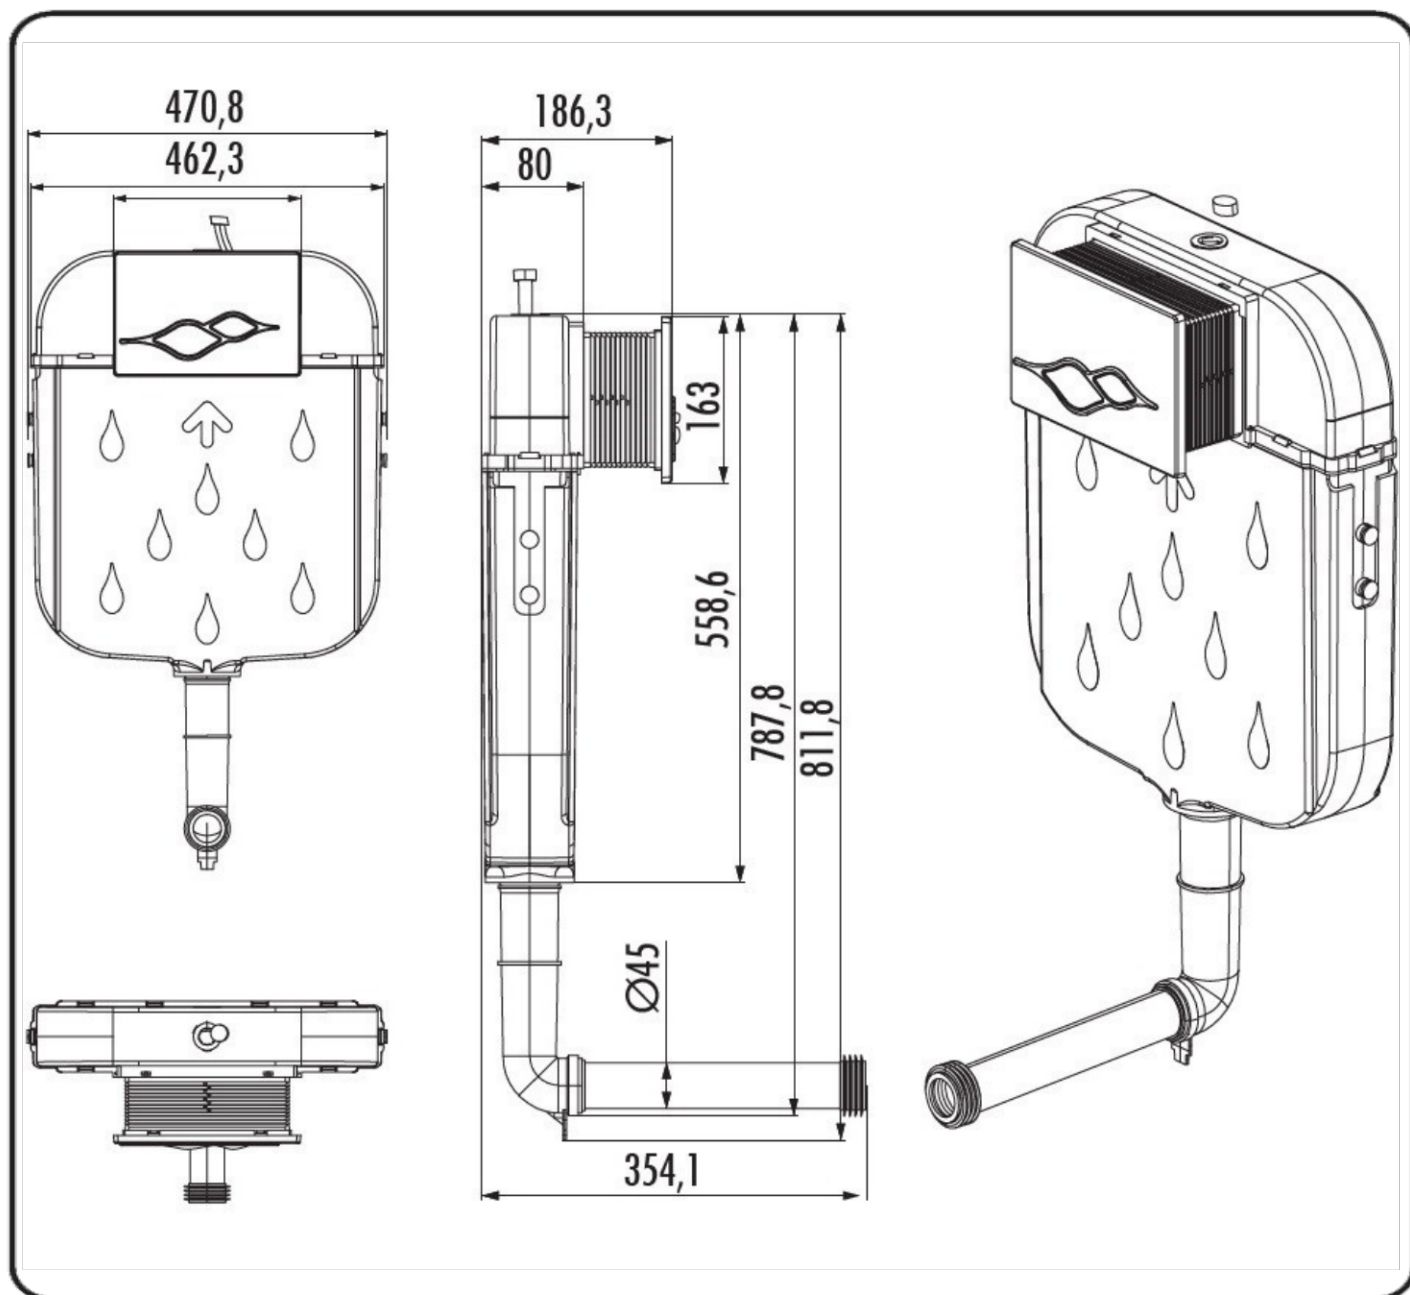

* Производитель не несёт ответственности за качество монтажа трубопровода, или за качество вспомогательных используемых материалов не входящие в комплект поставки изделия.

Инструкция по монтажу и установке изделия



Выровняйте бачок по уровню.



Расчертите и просверлите отверстия




Вставьте дюбеля и закрутите шурупы.



Отмерьте необходимое расстояние h и соберите трубу.



Отмерьте необходимое расстояние L и соберите трубу.

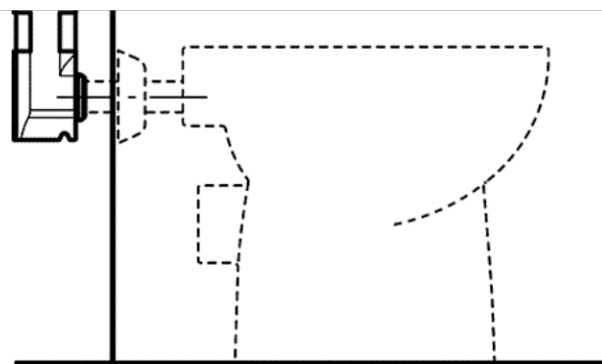

Вставьте трубу в унитаз.


Инструкция по монтажу и установке изделия




Установите защитный кожух кнопочного узла и сетку на бачок.



Произведите монтаж системы для подачи холодной воды в бачок или для функции биде в унитазах. Вход для подачи воды находится сверху.

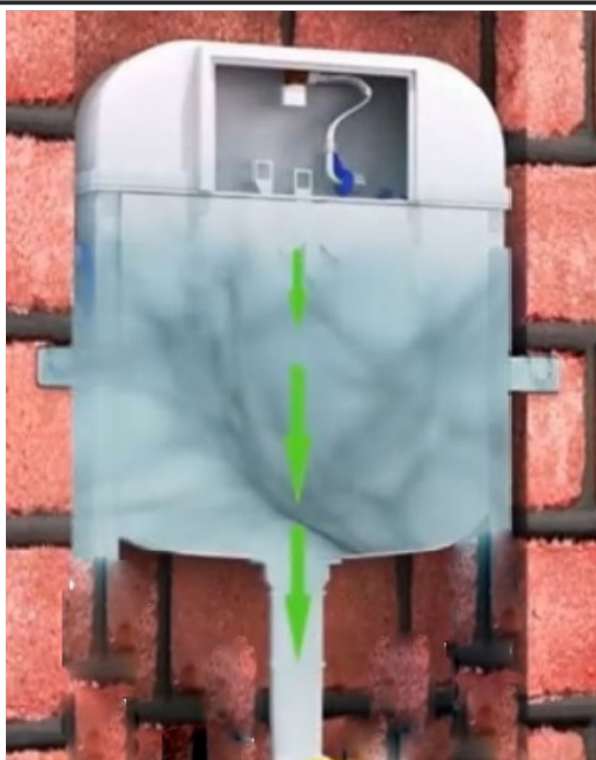


Перед дальнейшими действиями, обязательно необходимо протестировать продукт, залив в бачок воды и проверить нет ли утечек.

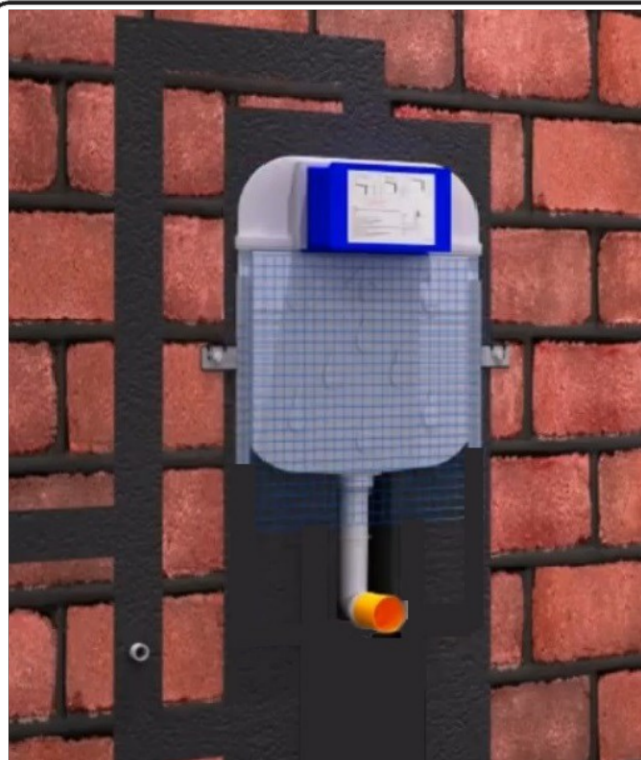


Закрепите или зацементируйте трубы.


Инструкция по монтажу и установке изделия

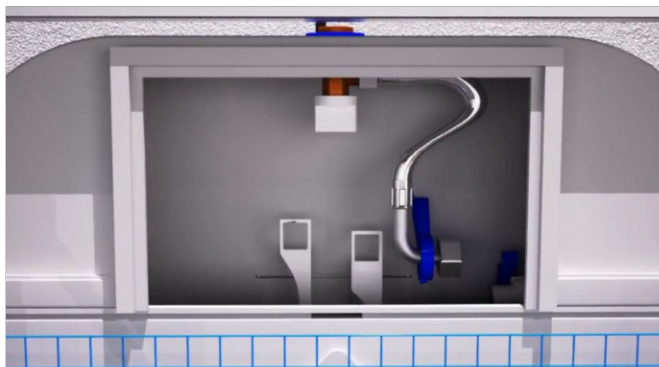


Открутите шланг с помощью расположенного на нём приспособления.

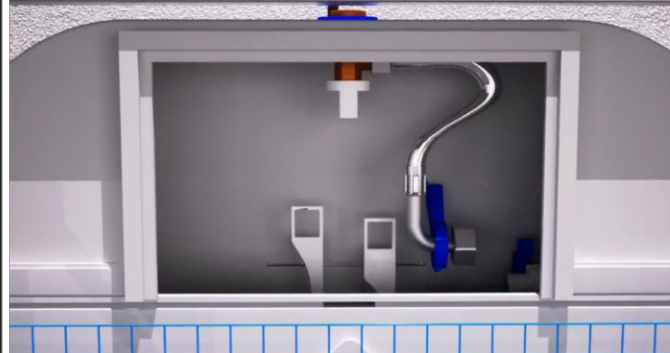

Откройте кран, для прочистки системы от грязной воды.

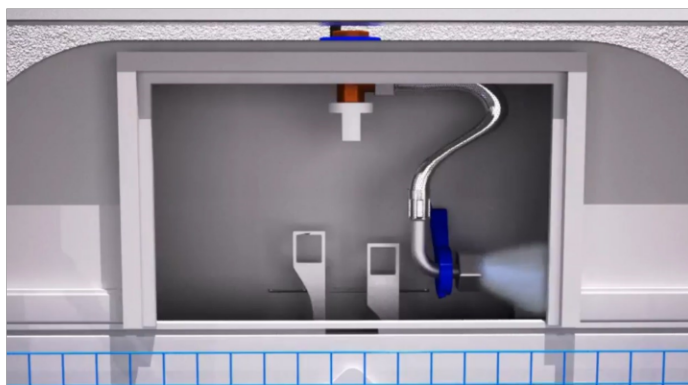

Дождитесь, когда вода станет чистого цвета.

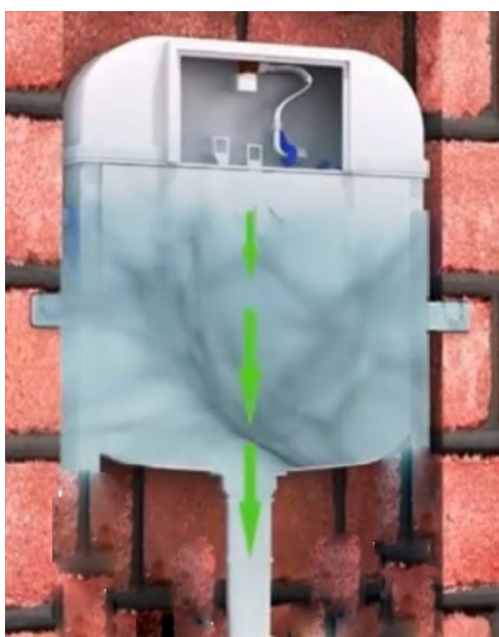

Перед дальнейшими действиями, обязательно необходимо протестировать продукт, залив в бачок воды и проверить нет ли утечек.

- Если вода в водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам СНиП, то необходимо перед монтажом трубопроводной системы в помещении, установить фильтр.
- Фильтра необходимо периодически очищать от накопившейся грязи или заменять их на новые.


Инструкция по монтажу и установке изделия




Установите форму для соединения панелей.



Установите защитную крышку.

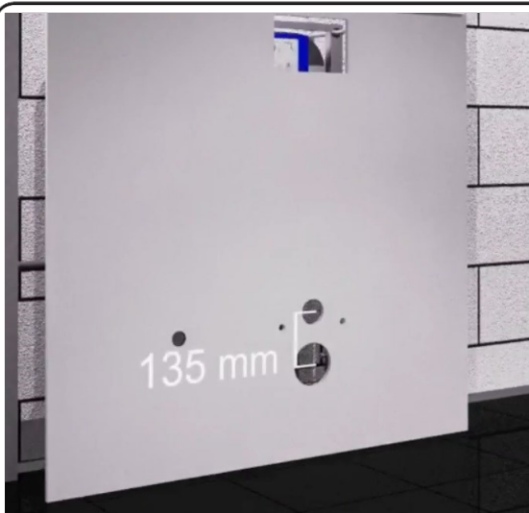

Установите металлический профиль, а затем гипсокартон, заранее разметив все нужные отверстия. Гипсокартон должен плотно прилегать к корпусу бачка

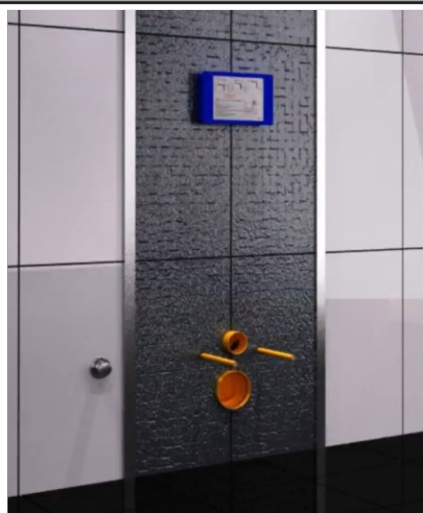


Произведите монтаж плитки.

* Толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм (2,5 см).




Отрежьте лишнее для подготовки монтажа смывной кнопки.

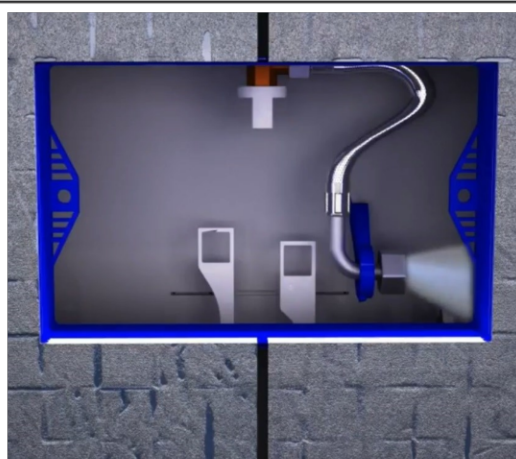


Откройте кран, для прочистки системы от грязной воды.


Инструкция по монтажу и установке изделия

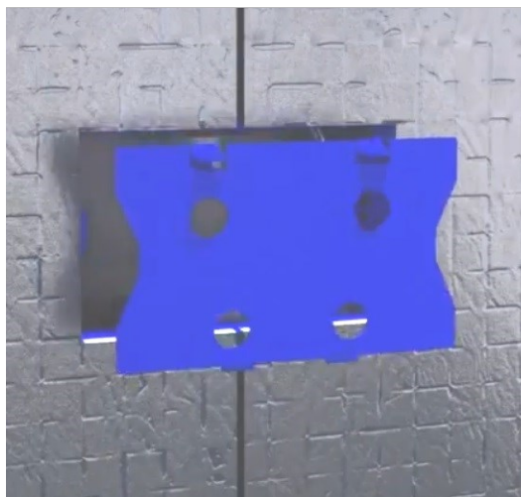


Установите внутреннюю часть держателя смывной кнопки.

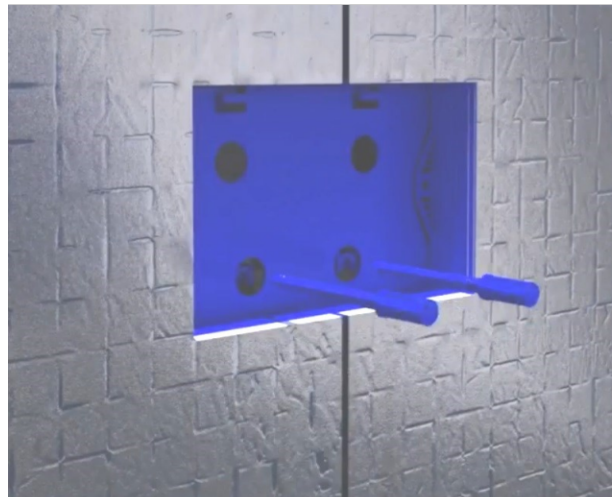


Вставьте и закрутите стержни.

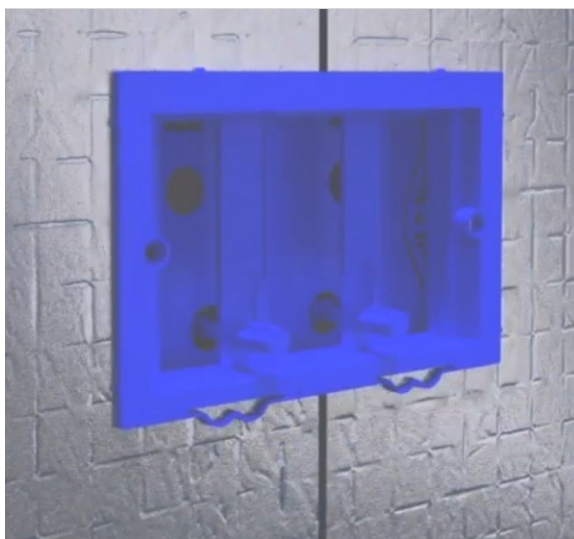

Установите пластиковую раму.

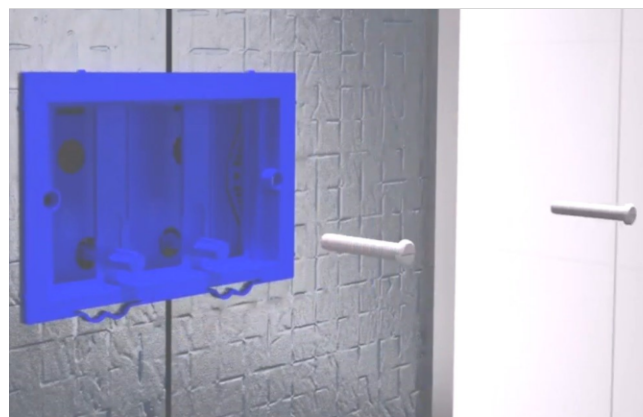

Прикрутите комбинированные винты.

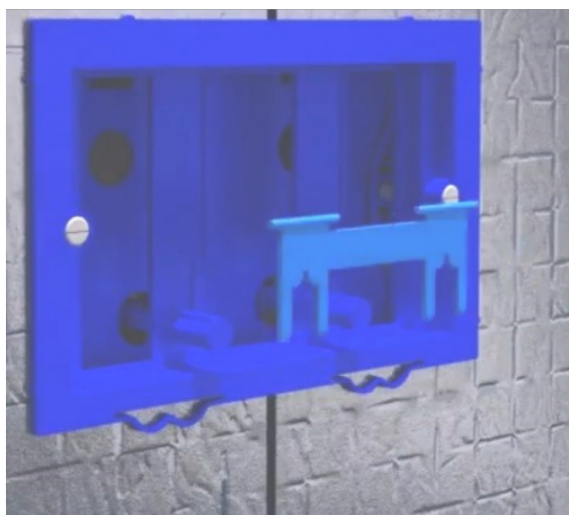


Установите замок пластиковой рамы.





Установите кнопку смыва.



Инструкция по демонтажу внутренних деталей

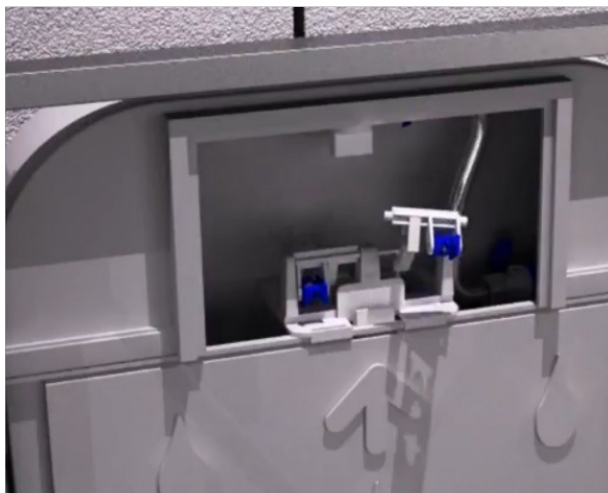

Снимите клипсы.

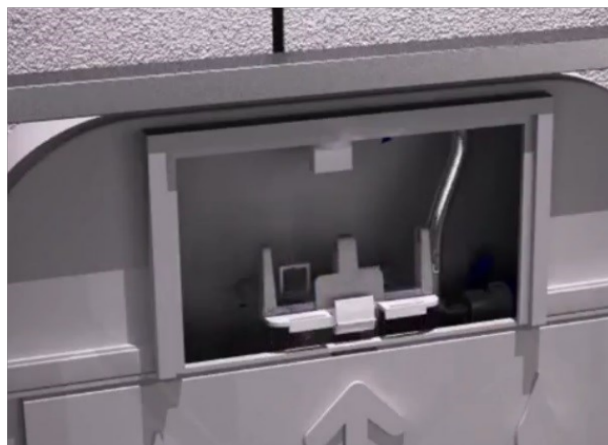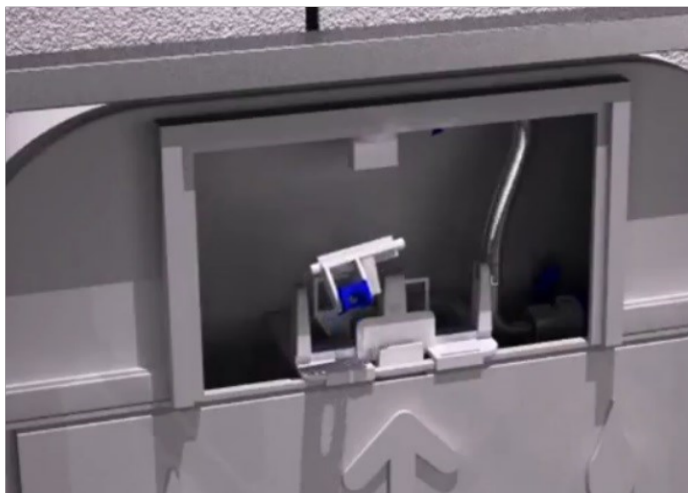


Снимите рычаг.

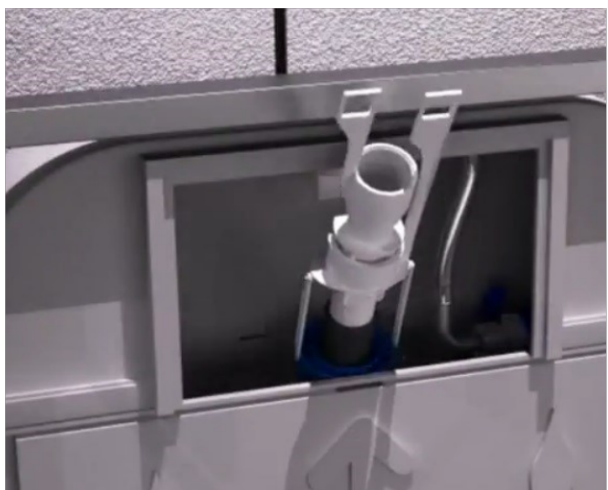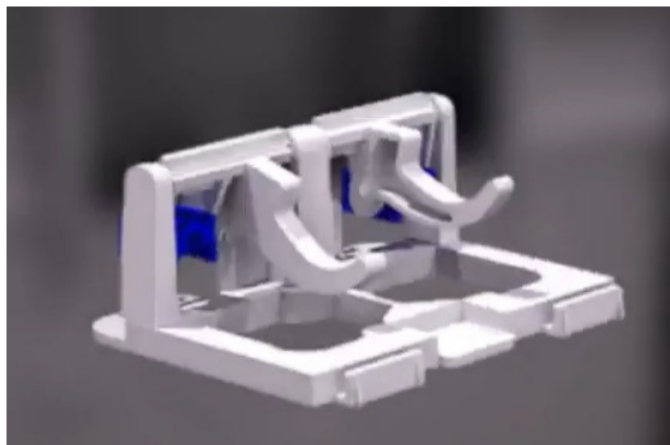


Снимите механизм смыва.






Инструкция по замене деталей или чистке изделия

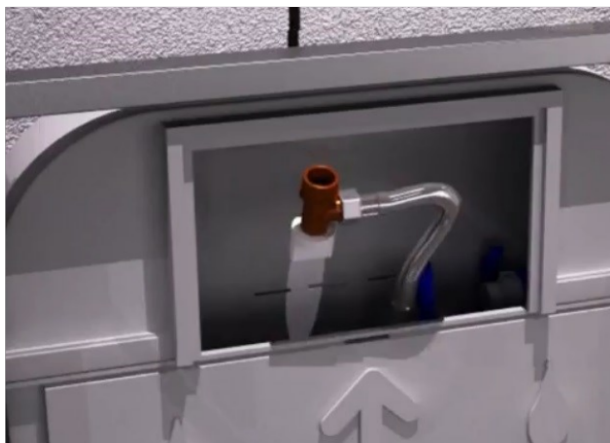

Снимите фитинг со шлангом.

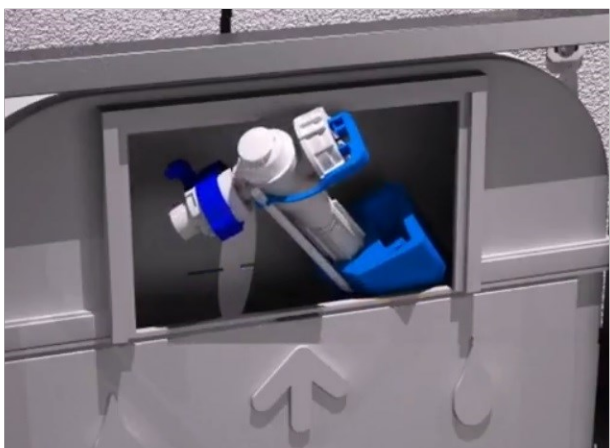


Снимите механизм наполнения.

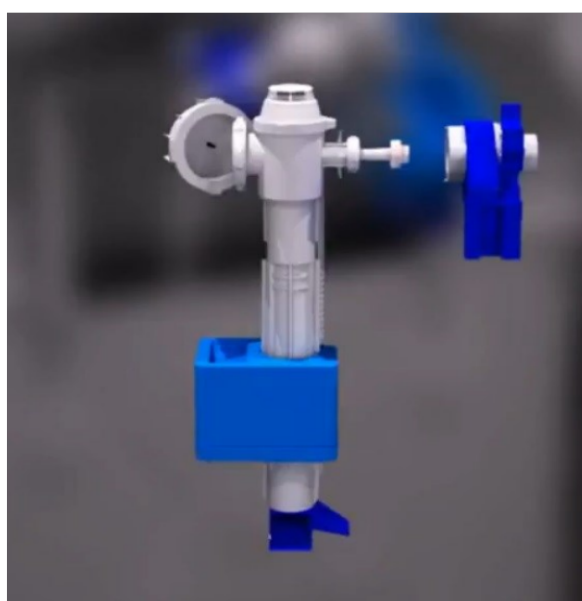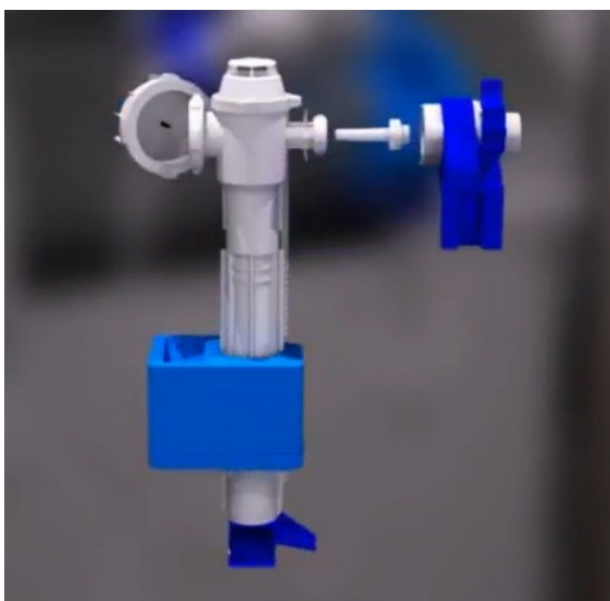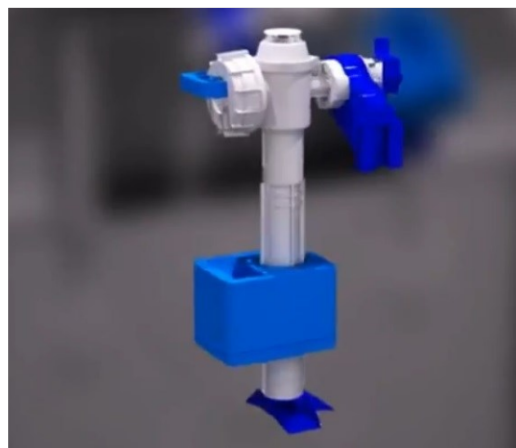

Разборка и сборка механизма наполнения.

Детальная инструкция по чистке фильтра в разделе: «**Техническое обслуживание механизма наполнения**»

Комплект для бачка

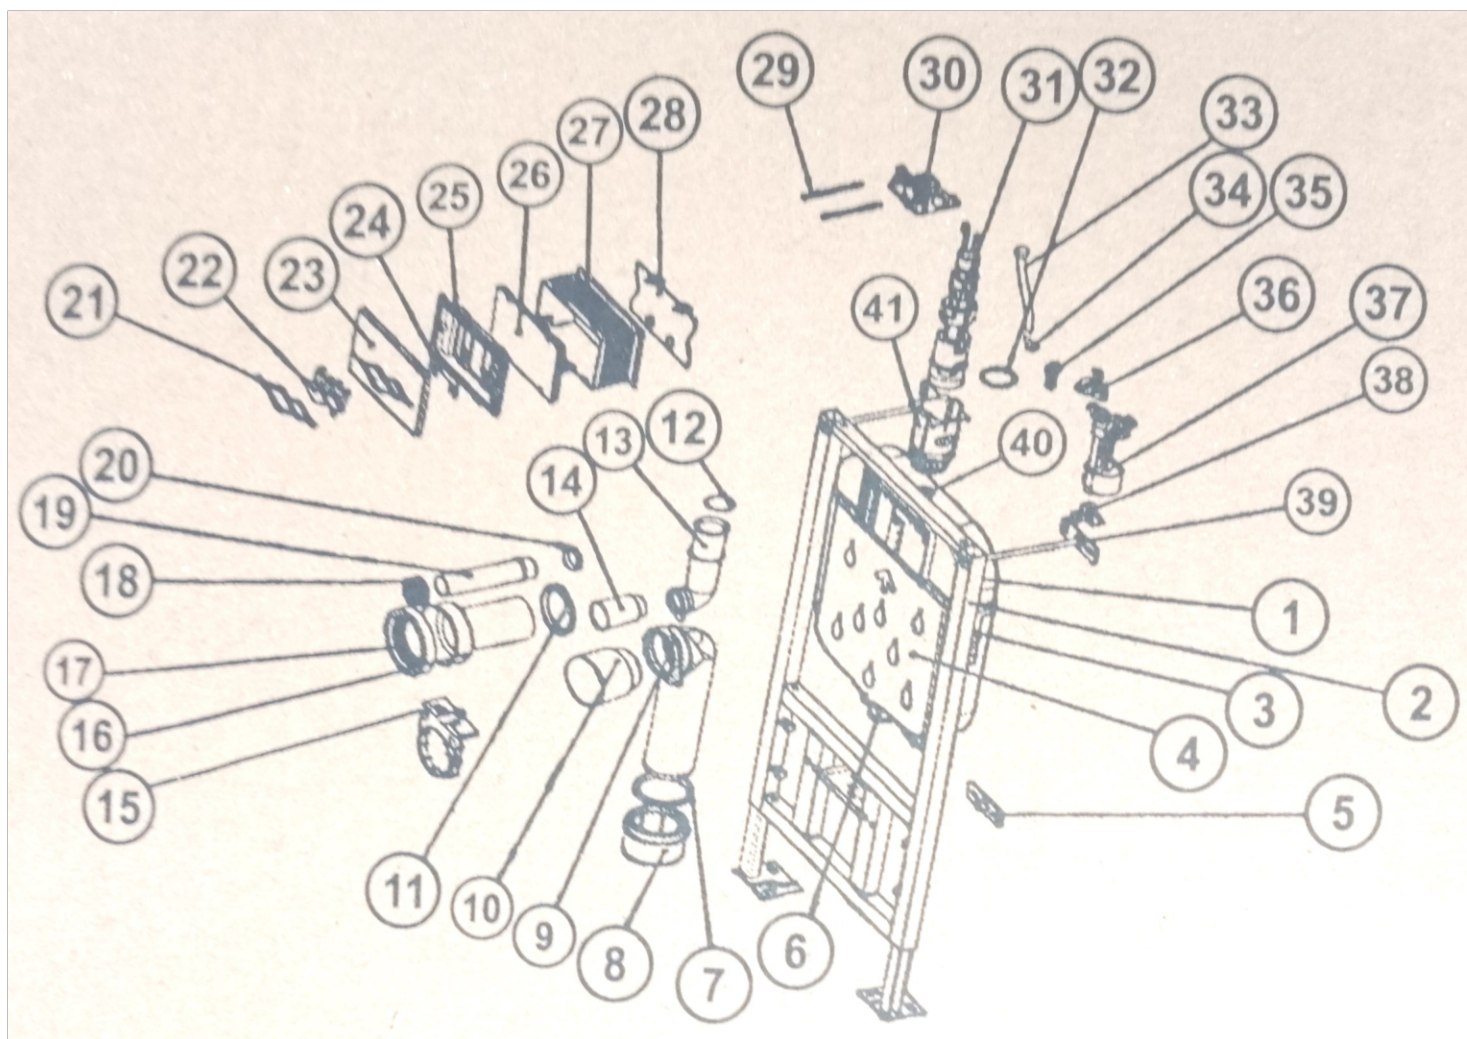


№	Код продукта	Наименование	№	Код продукта	Наименование
1	GR.05.013.01	Резервуар (бачок) для воды	22	600xxx	Нажимная нопка для панели
2	xxxx	Стальной усиленный каркас	23	GPX00X0.0X	Кнопка управления (панель)
3	xxxx	Держатель бачка	24	EGP-0002.001.04	Пластиковый замок рамы
4	600825	Изоляция корпуса	25	EGP-0001.001.04	Рамка панели управления
5	600742	Крепление к стене с гайкой	26	EGP-0006.001.04	Обложка шаблона (при монтаже)
6	600838	Выходное отверстие бачка	27	EGR-0008.001.04	Шаблон для подключения панели
7	600816	Уплотнение трубы	28	EGR-0018.001.04	Защитная крышка
8	EGR-0004.001.03	Адаптер трубы	29	EGP-0010.001.04	Стержень
9	EGR-0003.001.03	Выпускная труба 90°	30	GR.05.014.00	Подвижный рычаг
10	EGR-0009.001.05	Заглушка трубы	31	GR.03.002.01	Механизм смыва
11	600834	Уплотнитель выпускной трубы 90°	32	600839	Уплотнение заслонки
12	600817	Прокладка удлинителя трубы	33	600821	Гибкий шланг 1/2-3/8" (вход 3/8)
13	EGR-0002.001.02	Труба для чистой воды	34	600821	Гибкий шланг 1/2-3/8" (выход 1/2)
14	EGR-0015.001.05	Заглушка трубы для чистой воды	35	xxxx	Ключ (пластиковый)
15	EGR-0005.001.03	Пластиковый зажим трубы	36	600822	Фитинг (кран) 3/8"
16	600833	Прямая труба (100)	37	600810	Механизм наполнения
17	600837	Плоская прокладка трубы	38	600477	Нижний фитинг наполнения воды
18	600835	Уплотнитель трубы (чистая вода)	39	600741	Крепление к стене со штырём
19	EGR-0034.001.02	Удлинительная труба	40	xxxx	Установка фитинга подачи воды
20	600836	Уплотнение трубы для чистой воды	41	EGR-0048.001.02	Держатель механизма смыва
21	xxxx	Накладка для кнопок			

* Смойной бачок GR5007 может отличаться по комплектации.

Техническое обслуживание механизма наполнения

В случае низкого давления:

Если это займет более 4 мин, чтобы цистерна наполнилась, снимите элемент управления потоком и оставьте механизм наполнения на своё место.

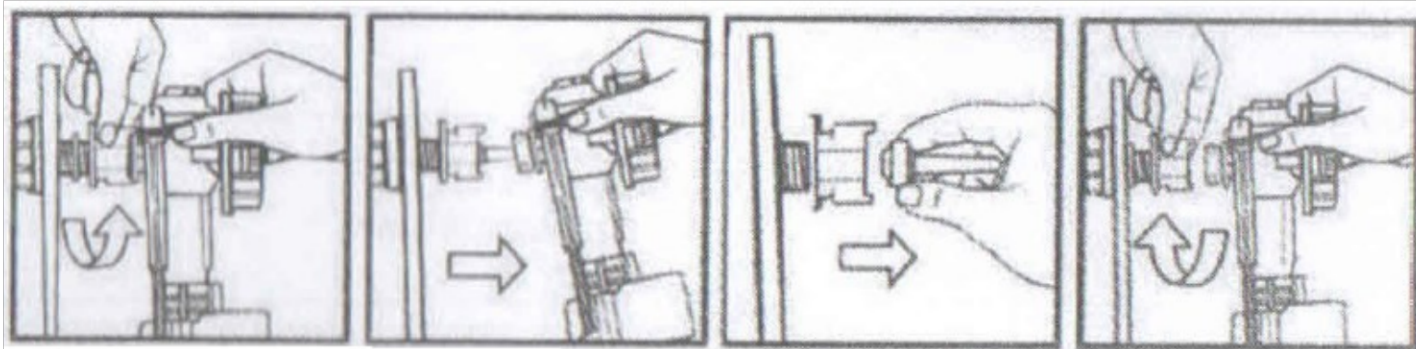

Прочистка и замена фильтра:

Снимите и промойте уплотнитель. Смойте все загрязнения с корпуса клапана, включив и выключив воду. Установите уплотнитель и направляйтесь к корпусу.



Особенности бачка Creavit

1. Лёгкий монтаж бачка;
2. Гибкая подводка из нержавеющей стали;
3. Бачок с абсолютно бесшумной подачей воды системы Fluidmaste;
4. Скрытый бачок изготовлен из цельного литого пластика методом холодного давления;
5. Бачок обшит пенопластом (ни в коем случае нельзя снимать пенопласт с бачка);
6. Размеры и конструкция внутренних механизмов инсталляции специально рассчитаны для лёгкого доступа без инструментов;
7. Фитинг изготовлен из латуни;
8. Качественный механический привод смыва;
9. Бесперебойная работа под давлением от 0,2 до 16 бар;
10. Наполнение водой до 6 литров за 2 минуты;
11. Всегда есть возможность вместо механической кнопки, подключить специальную сенсорную, которая работает от батарейки. Но самое важное то, что в случае непредвиденных ситуаций с батарейками, есть возможность произвести смыв механическим нажатием.

Благодаря всем этим факторам мы имеем один из самых качественных продуктов в своём классе.

Срок гарантийного обслуживания

- | | |
|---|----------|
| • Бачок | • 5 лет |
| • Наливной и смывной механизм для бачка | • 5 лет |
| • Кнопка для инсталляции | • 2 года |
| • Запорный кран и шланг | • 2 года |
| • Резиновые детали (шланги, мембраны и пр.) | • 1 год |

Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru