



Модели напольных унитазов для людей с ограниченными возможностями:



Без функции биде:

BD305-11CB00E-0000

С функцией биде:

BD305-00CB00E-0000

* Унитаз предназначен только для вертикального подключения к канализации (выпуск в пол). Есть аналогичная модель с выпуском в стену.

Комплектация:

1. Чаша унитаза — 1 шт
2. Бачок — 1 шт
3. Механизм смыва — 1 шт
4. Крышка-сидение — 1 шт
5. Комплект креплений унитаза к полу — 1 шт
6. Трубка-биде — 1 шт (Опция: только для унитазов с функцией биде)

**Соответствует требованиям свода правил: доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения**

СНиП 35-01-2001

(утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 N 73)

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.

Инструкция может меняться без предварительного уведомления.

Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются. Крышка-сиденье, бачок, и механизм смыва поставляется в отдельных упаковках;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации



- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию чаши унитаза, бачка или крышки-сиденья;
- 2.3. Используйте изделие только по прямому назначению. Не смывайте металлические предметы, не выливайте горячую воду;
- 2.4. Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно;
- 2.5. Не закрывайте руками с силой крышку и сиденье унитаза, как по отдельности, так и вместе. Это может привести к поломке механизма плавного закрывания, которая не будет покрываться гарантией;
- 2.6. Не вставляйте на крышку-сиденье и не используйте её как ступеньку, запрещается использование крышки и сиденья не по прямому назначению;
- 2.7. Старайтесь периодически смазывать соединение крепления и крышки-сиденья. Для этого необходимо проводить профилактику в виде смазки соединительных деталей;
- 2.8. Снимать крышку-сиденье с креплений необходимо аккуратно, сложив крышку и сиденье вместе, перпендикулярно унитазу. Не допускается снятие сначала с одного крепления и наклона крышки влево или вправо. Это приведёт к поломке либо микролифта, либо крепления.

3. Уход за изделием

- 3.1. Глазурованная поверхность и крышка-сиденье легко чистятся. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия

Схема монтажа унитаза

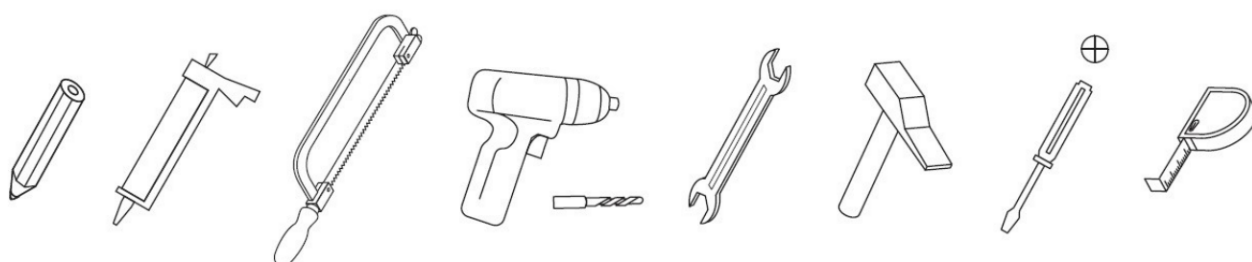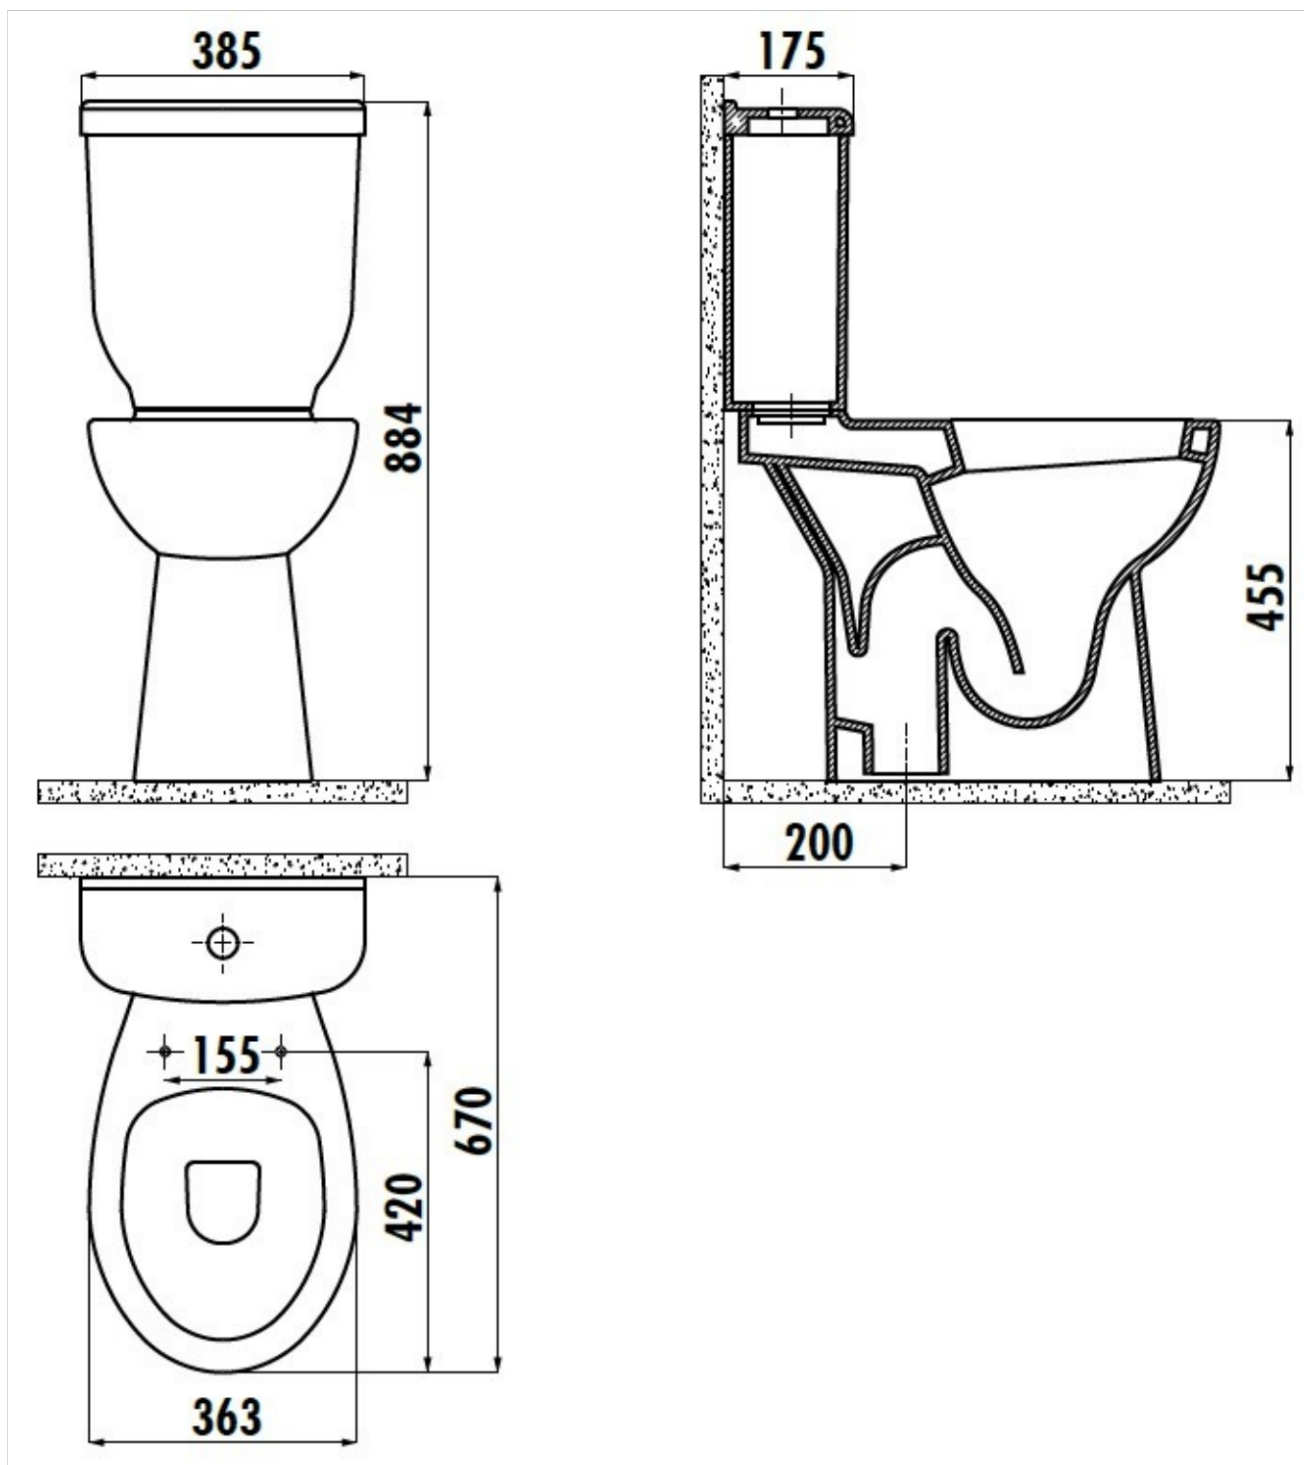

Дополнительные инструкции



Инструкция по монтажу механизма
смыва и бачка к чаше унитаза.


* Инструкция по монтажу крышки-сидения к унитазу поставляется в упаковке вместе с самой крышкой-сидения.

1




Инструкция по монтажу и установке изделия


2

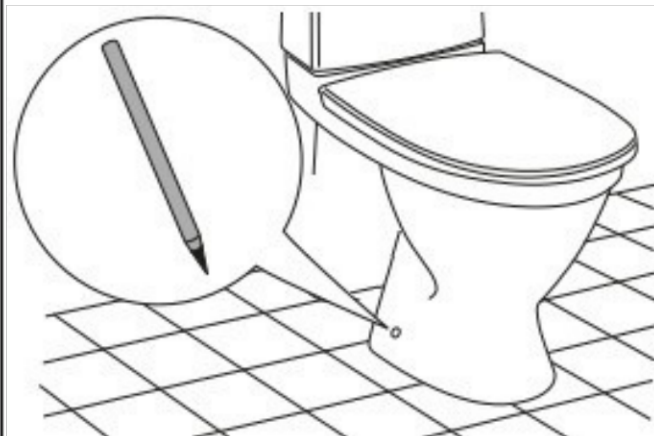

3

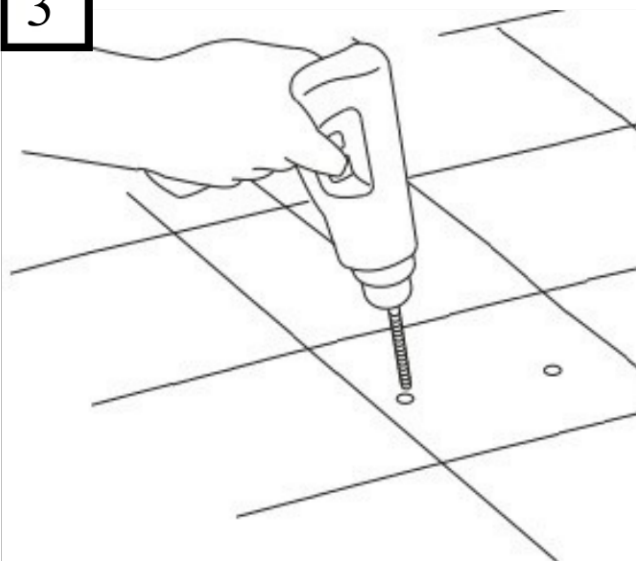

4

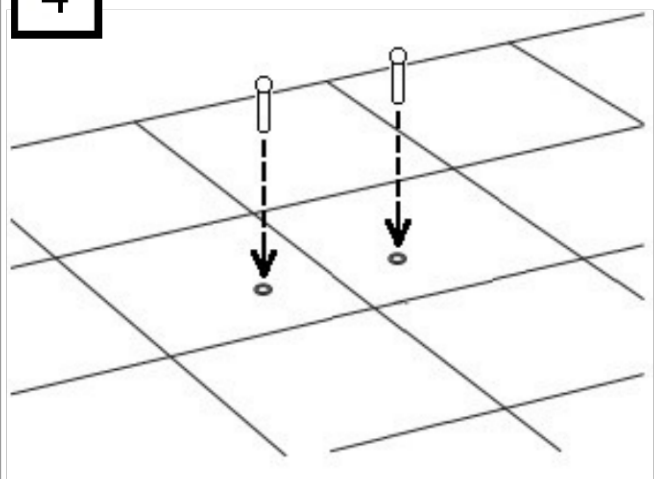

5



6



Инструкция по монтажу и установке изделия

Пример подключения смесителя к унитазу с функцией биде



Инструкция по монтажу и установке изделия

Подключение унитаза с функцией биде

Вставьте трубку-биде



Наденьте резиновое уплотнение с обратной стороны унитаза



Добавьте пластиковую шайбу



Закрутите гайку



Затяните гайку



Закрепите переходник на 3/8"



* Смеситель устанавливается отдельно от унитаза на стене

Устранение неполадок

СИМПТОМЫ	Что нужно проверить и устранить
Если вода из бидетки не течёт или течёт слабо.	- Достаточно ли высокое давление воды в вашем водопроводе? - Есть ли наличие каких-либо нежелательных веществ, застрявших в наконечнике сопла или шланге подачи воды? - Полностью ли открыт клапан подачи воды? - Не погнут ли шланг подачи воды (гибкий шланг)?
При утечке воды.	- Есть ли утечка в соединении между водопроводом подачи холодной (горячей) воды и унитазом? - Не протекает, не согнут или не поврежден ли шланг подачи воды?
При протечке воды в самом унитазе.	Необходимо устранить утечку воды в инсталляции
Чтобы не сломать крепление или механизм микролифта при снятии крышки-сиденья с унитаза.	- Снимать крышку-сиденье с креплений необходимо аккуратно, строго перпендикулярно унитазу, сложив при этом крышку-сиденье вместе. - Не допускается снятие крышки-сиденья с одного крепления и наклона крышки влево или вправо. Это приведёт к поломке либо микролифта, либо крепления для крышки-сиденья.
Не допускайте засыхания смазки в соединениях между креплениями и крышкой-сиденьем.	Старайтесь смазывать соединение крепления и крышки-сиденья. Для этого необходимо периодически проводить профилактику в виде смазки соединительных деталей.
Хромированные детали, а так же крышка-сиденье меняют цвет или происходит деформация поверхности.	Проверить, использовались ли абразивные моющие вещества или вещества содержащие кислоты (NaOH – гидроксид натрия, NaOCl – гипохлорит натрия и т.д.). Так же изменение цвета или деформация поверхности может возникнуть при попадании прямых солнечных лучей.
При закрытии крышки-сиденья, она не закрывается.	Необходимо отрегулировать крепления для крышки-сиденья.
При закрытии крышки-сиденья появляются звуки скрипа/треска.	Необходимо отрегулировать крепления для крышки-сиденья, либо изменить расположение стопорных колец микролифта.

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru